

Návod na použitie Mikrovlnná rúra



Pred umiestnením, inštaláciou a uvedením do činnosti si **bezpodmienečne** prečítajte tento návod na použitie.
Ochránite tak seba a zabráňte škodám.

Obsah

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia.....	5
Pred prvým použitím	15
Inštalácia	16
Rozmery pre zabudovanie.....	16
Elektrické pripojenie	31
Váš príspevok k ochrane životného prostredia	32
Popis prístroja.....	33
Dodávané príslušenstvo	34
Ovládací panel	35
Popis funkcie	36
Popis výkonov.....	37
Prevádzkové spôsoby	37
Sólo prevádzka mikrovlnnej rúry	37
Grilovanie	37
Kombinácia mikrovln s grilom	37
automatické programy	37
Odporučený riad pre mikrovlnné rúry	38
Materiál a tvar.....	38
Test riadu	40
Poklop	41
Prvé uvedenie do prevádzky	42
Nastavenie denného času	42
Oprava denného času	42
Obsluha	43
Otvorenie dvierok	43
Umiestnenie riadu do ohrevného priestoru	43
Otočný tanier	43
Zatvorenie dvierok.....	43
Spustenie prípravy.....	43
upozornenie- „door“	44
Prerušenie procesu / pokračovanie procesu.....	44
Zmena zadania.....	44
Zrušenie procesu.....	44
Po skončení procesu	45
automatické udržiavanie teploty	45

Obsah

Quick mikrovlnka.....	45
Zmena času a výkonu	45
Zablokovanie sprevádzkovania	45
Používanie kuchynského budíka	47
Oprava časovača.....	47
Vymazanie kuchynského budíka	47
Použitie kuchynského budíka a príprava pokrmu	47
Obsluha - grilovanie	48
Grilovanie bez mikrovln	48
Zmena času grilovania	48
Kombinácia grilu s mikrovlnkou	49
Zmena stupňa výkonu.....	49
Zmena času.....	49
Tácka na grilovanie Gourmet	50
Pokyny pre obsluhu.....	50
Restovanie / opekanie	50
Príklady použitia	51
Recepty	51
Obsluha - automatické programy	56
Automatika rozmrazovania	56
Automatika varenia.....	56
Príprava zmrzených potravín	56
Príprava čerstvých potravín	56
Použitie automatických programov	57
Recepty - automatické programy	58
Zmena nastavenia prístroja	64
Ohrev	67
Príprava jedla	69
Rozmrazovanie	70
Zaváranie	71
Príklady použitia	72
Pre skúšobné ústavy	74
Čistenie a ošetrovanie	75
Dodávané príslušenstvo	77

Obsah

Čo robiť, keď ...	78
Servisná služba	81
Kontakt pri poruchách	81
Záruka	81

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Táto mikrovlnná rúra zodpovedá predpísaným bezpečnostným ustanoveniam. Neodborné použitie však môže viesť k poškodeniu osôb a vecí.

Skôr ako uvediete prístroj do prevádzky, pozorne so prečítajte návod na použitie. Uvádzajú sa v ňom dôležité pokyny ohľadne montáže, bezpečnosti, použitia a údržby. Ochránite tak seba a zabránite škodám na prístroji.

Na základe normy IEC/EN 60335-1 Miele dôrazne upozorňuje na to, aby ste si bezpodmienečne prečítali a dodržiavali kapitolu týkajúcu sa inštalácie mikrovlnky ako aj bezpečnostné upozornenia a výstrahy.

Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania týchto pokynov.

Návod na použitie uschovajte a prenechajte ho prípadnému novému majiteľovi!

Používanie na stanovený účel

► Mikrovlnná rúra je určená na použitie v domácnostiach.

Tento prístroj nie je určený pre používanie vo vonkajších priestoroch.

► Mikrovlnná rúra sa smie používať len v nadmorskej výške do 2000 m.

► Mikrovlnnú rúru používajte výlučne pre domáce používanie na rozmarzovanie ohrievanie, varenie, pečenie, grilovanie a zaváranie potravín. Všetky ostatné použitia sú neprípustné.

► Ak budete sušiť horľavé materiály v mikrovlnnej rúre, odparí sa z nich vlhkosť. Týmto sa môžu vysušiť a vznetiť sa. Mikrovlnnú rúru nikdy nepoužívajte na uskladňovanie a sušenie horľavých materiálov.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Osoby, ktoré nie sú pre ich fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti, alebo kvôli svojej neskúsenosti alebo nevedomosti schopné mikrovlnnú rúru sami bezpečne obsluhovať, musia byť počas obsluhy pod dozorom. Tieto osoby smú prístroj používať bez dozoru len vtedy, ak im bola jeho obsluha vysvetlená tak, že ho dokážu bezpečne používať. Musia byť schopné rozoznať a chápať možné nebezpečenstvo v prípade chybnej obsluhy.
- ▶ Z dôvodu zvláštnych požiadaviek (napr. kvôli teplote, vlhkosti, chemickej odolnosti, odolnosti voči oderu a vibráciám) je výhrevný priestor vybavený špeciálnou žiarovkou. Táto špeciálna žiarovka sa smie používať len na stanovený účel. Nie je vhodná na osvetlenie miestnosti. Výmenu smie vykonať len kvalifikovaný odborník povolený firmou Miele alebo servisná služba Miele.

Deti v domácnosti

- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov nepúšťajte k mikrovlnke, len ak sú pod stálym dozorom.
- ▶ Deti staršie ako 8 rokov môžu mikrovlnnú rúru obsluhovať bez dozoru len vtedy, ak im bola jej obsluha vysvetlená tak, že ju dokážu bezpečne používať. Deti musia byť schopné rozoznať a chápať možné nebezpečenstvo v prípade chybnej obsluhy.
- ▶ Deti nesmú bez dozoru mikrovlnnú rúru čistiť ani vykonávať jej údržbu.
- ▶ Dávajte pozor na deti, ktoré sa zdržujú v blízkosti mikrovlnnej rúry. Deťom nikdy nedovoľte, aby sa s prístrojom hrali.
- ▶ Nebezpečenstvo zadusením. Pri hre sa môžu deti zamotať do obalového materiálu (napr. fólií), alebo si tento navliecť na hlavu a udusiť sa. Odložte obalový materiál z dosahu detí.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

► Nebezpečenstvo popálenia. Pokožka detí reaguje citlivejšie na vysoké teploty ako pokožka dospelých. Pri grilovaní s mikrovlnnou rúrou aj bez nej sa ohrevný priestor, výhrevné teleso a dvierka prístroja veľmi zahrejú. Zabráňte deťom, aby sa mikrovlnnej rúry počas prevádzky dotýkali.

Technická bezpečnosť

- Poškodenie mikrovlnnej rúry môže ohroziť Vašu bezpečnosť. Skontrolujte ju, či nie je viditeľne poškodená. Poškodený prístroj nikdy neprevádzkujte.
- Keď je poškodené pripojovacie vedenie, musí ho pracovník povolený firmou Miele nainštalovať, aby neboli užívateľ vystavený nebezpečenstvu.
- Pri pokazenom prístroji môžu pri zapnutom stave unikať mikrovlny, ktoré sú pre užívateľa nebezpečné. Prístroj nepoužívajte keď – sú dvierka ohnuté.
– sú povolené pánty dvierok.
– sú na plášti prístroja, na dvierkach alebo na stenách ohrevného priestoru diery alebo trhliny.
- Dotyk prípojov pod napäťom ako aj zmena elektrickej a mechanickej konštrukcie Vás ohrozujú a môžu spôsobiť poruchu funkcie mikrovlnnej rúry. Nikdy neotvárajte kryt prístroja.
- Pripojovacie údaje (frekvencia a napätie) uvedené na typovom štítku mikrovlnnej rúry sa musia bezpodmienečne zhodovať so zodpovedajúcimi parametrami elektrickej siete, aby sa prístroj nepoškodil. Pred pripojením porovnajte tieto údaje. V prípade pochybností sa spýtajte kvalifikovaného elektrikára.
- Viacnásobné zásuvky alebo predĺžovacie káble neposkytujú potrebnú bezpečnosť (nebezpečenstvo požiaru). Mikrovlnnú rúru pomocou nich nepripájajte na elektrickú sieť.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Elektrická bezpečnosť tejto mikrovlnnej rúry je zabezpečená len vtedy, keď je pripojená k systému s ochranným vodičom, nainštalovaným podľa predpisov. Je veľmi dôležité, aby bola splnená táto základná požiadavka bezpečnosti, aby boli vylúčené škody (napr. úraz elektrickým prúdom) spôsobné chybajúcim alebo prerušeným vodičom. V prípade pochybností nechajte elektrickú inštaláciu skontrolovať kvalifikovaným elektrikárom.
- ▶ Mikrovlnnú rúru používajte len vstavanú, aby bola zaistená jej bezpečná funkcia.
- ▶ Neodbornými opravami môže byť užívateľ vystavený značnému nebezpečenstvu. Opravy smie vykonať len kvalifikovaný odborník poverený firmou Miele alebo servisná služba Miele.
- ▶ Nároky na záruku zanikajú, ak opravy mikrovlnnej rúry nevykonáva autorizovaná servisná služba Miele.
- ▶ Pri oprave alebo pri čistení a ošetrovaní musí byť mikrovlnná rúra odpojená od elektrickej siete. Odpojená od elektrickej siete je len vtedy, keď je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
 - Sieťová zástrčka prístroja je vytiahnutá.Pri odpájaní prístroja od siete neťahajte za pripojovací kábel, ale za sieťovú zástrčku.
 - je vypnutý istič domovej elektrickej inštalácie alebo
 - je úplne vyskrutkovaná skrutkovacia poistka domovej elektrickej inštalácie.
- ▶ Len pri originálnych náhradných dieloch zaručuje Miele, že spĺňajú bezpečnostné požiadavky. Pokazené časti sa smú vymeniť len za originálne náhradné diely Miele.
- ▶ Mikrovlnné rúry, ktoré sú vstavané za dvierka nábytku, prevádzkujte len pri otvorených dvierkach nábytku. Keď je prístroj v prevádzke, dvierka nábytku neotvárajte. Za zatvorenými dvierkami sa hromadí teplo a vlhkosť. Tým sa môže poškodiť prístroj a montážna skriňa. Dvierka nábytku zatvorte až po úplnom vychladnutí prístroja.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Táto mikrovlnka sa nesmie prevádzkovať na nestabilných miestach (napr. na lodiach).
- ▶ Spoľahlivá a bezpečná prevádzka tejto mikrovlnnej rúry je zaručená len vtedy, keď je prístroj pripojený na verejnú elektrickú sieť.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Prevádzkové zásady

 Nebezpečenstvo popálenia grilom.

Mikrovlnná rúra sa pri grilovaní s a aj bez mikrovín zohreje na vysokú teplotu. Môžete sa popáliť na ohrevnom priestore, výhrevnom telese pre grilovanie, pripravovanom pokrme, príslušenstve a dvierkach prístroja.

Pri zasúvaní alebo vyberaní horúceho pokrmu ako aj pri práciach v horúcom ohrevnom priestore používajte chňapky na riad.

► Postarajte sa o to, aby boli jedlá dostatočne zohriate.
Čas, ktorý je k tomu potrebný závisí od mnohých faktorov, ako napr. výstupnej teploty, množstva, druhu a vlastností jedla, od zmien receptu.

Zárodky, ktoré môžu byť prípadne v jedle budú umŕtvené len pri dostatočne vysokej teplote ($> 70^{\circ}\text{C}$) a pri dostatočne dlhej dobe (> 10 min). Ak máte pochybnosti, či sa jedlo dostatočne zohreje, zvolte trošku dlhší čas.

► Je preto dôležité, aby bola teplota v jedle rovnomerne rozdelená a dostatočne vysoká.

Jedlá otáčajte alebo miešajte, aby sa rovnomerne zohriali a dbajte na uvedené vyrovnávacie doby pri ohrevaní, rozmrzovaní, varení. Vyrovnanacie doby sú pokojové doby, počas ktorých sa teplota v jedle rovnomerne rozdelí.

► Uvedomte si, že časy pri varení, ohrevaní, rozmrzovaní s mikrovlnou rúrou sú často oveľa kratšie ako na varnej doske, alebo v rúre na pečenie.

Príliš dlhé doby zapnutia spôsobujú vysušenie a prípadne samovznietenie potraviny. Hrozí nebezpečenstvo požiaru. Nebezpečenstvo požiaru hrozí aj pri sušení chleba, žemlí, kvetov a byliniek. Tieto veci nesušte v mikrovlnnej rúre.

► Vankúšiky naplnené zrnom, čerešňovými kôstkami alebo gélom a podobným sa môžu vznieť, aj keď ich po nahriatí vyberiete z mikrovlnnej rúry. V prístroji ich nezohrevajte. Nebezpečenstvo požiaru.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Mikrovlnná rúra nie je vhodná na čistenie a dezinfekciu predmetov dennej potreby. Okrem toho tu vznikajú vysoké teploty a hrozí nebezpečenstvo popálenia pri vyberaní. Nebezpečenstvo požiaru.
- ▶ Mikrovlnná rúra sa môže poškodiť v dôsledku neprítomnosti pokrmu na prípravu alebo chybným naplnením. Prístroj preto nepoužívajte na predhrievanie riadu alebo na sušenie bylinky a podobných vecí.
- ▶ Mikrovlnnú rúru zapnite až potom, keď bude v ohrevnom priestore pokrm alebo riad na opekanie a prevádzkujte ju len s nasadeným otočným tanierom.
- ▶ V uzavorených nádobách alebo fľašiach sa pri zahrievaní vytvára tlak, ktorý môže spôsobiť výbuch. Nikdy nezohrievajte jedlá alebo tekutiny v uzavorených nádobách alebo fľašiach.
Z kojeneckých fliaš najprv odstráňte uzáver **a** cumel.
- ▶ Pri zohrievaní sa teplo tvorí priamo v jedle a tým ostáva riad chladnejší. Zohrieva sa len prenosom tepla z jedla. Po vybratí jedla skontrolujte, či má požadovanú teplotu. Neriadte sa teplotou riadu. **Pri zohrievaní kojeneckej výživy dbajte obzvlášť na znesitelnú teplosúť!** Po zohriatí kojeneckú výživu dobre premiešajte alebo pretrepte a potom skúste, aby sa dieťa nepopálilo.
- ▶ Pri varení, hlavne pri ohrievaní tekutín v mikrovlnnej rúre sa môže stať, že bola síce dosiahnutá teplota varu, ale ešte nestúpajú typické bubliny pary. Tekutina vrie nerovnomerne. Tento takzvaný oneskorený var môže spôsobiť pri vyberaní nádoby alebo pri zatrasení náhlu, prudkú tvorbu bublín pary a tým náhle explozívne prekypenie.
Nebezpečenstvo popálenia.
Tvorba bublín pary môže byť taká silná, že sa môžu dvierka prístroja samičinne otvoriť. Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia. Tekutinu pred ohrievaním/varením premiešajte. Po zohriatí počkajte najmenej 20 sekúnd a až potom vyberte nádobu z ohrevného priestoru.
Počas ohrievania môžete do nádoby vložiť sklenenú tyčinku alebo podobný predmet, ak ho máte k dispozícii.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Ak sa z potravín v ohrevnom priestore začne dymiť, nechajte dvierka zatvorené, aby ste zadusili prípadné plamene. Ukončite prípravu vypnutím mikrovlnnej rúry a vytiahnutím sieťovej zástrčky. Dvierka otvorte až keď sa už nedymí.
- ▶ Prehriate oleje a tuky sa môžu vznieťiť. Nenechajte mikrovlnnú rúru počas práce s olejmi a tukmi nikdy bez dozoru. Prístroj nepoužívajte na fritovanie. Nikdy nehaste horiacie oleje a tuky vodou. Vypnite prístroj a zahaste plamene tým, že necháte zatvorené dvierka.
- ▶ Vznietiteľné predmety v blízkosti zapnutej mikrovlnnej rúry môžu začať horieť v dôsledku vysokých teplôt. Prístroj nepoužívajte nikdy na ohrevanie miestnosti.
- ▶ Ak pri príprave pokrmov používate alkoholické nápoje, uvedomte si, že sa alkohol pri vysokých teplotách odparuje a na horúcich plochách sa môže vznieťiť. Nikdy nezohrevajte alkohol v neriedenom stave. Nebezpečenstvo požiaru.
- ▶ Jedlá, ktoré sa majú udržiavať teplé, alebo ich máte uložené v ohrevnom priestore, môžu vyschnúť a vystupujúca vlhkosť môže spôsobiť koróziu v mikrovlnnej rúre. Aj ovládací panel, pracovná doska alebo montážna skriňa sa môžu poškodiť. Jedlá preto prikryte.
- ▶ Aby ste zabránili korózii, odstráňte ihned dôkladne jedlá alebo tektiny obsahujúce soľ, ak sa tieto dostanú na nerezové steny ohrevného priestoru.
- ▶ Ohrevný priestor je po použití horúci. Hrozí nebezpečenstvo popálenia. Vyčistite ohrevný priestor a príslušenstvo akonáhle vychladnú. Príliš dlhé čakanie zbytočne stáží čistenie a v extrémnom prípade ho znemožní. Silné znečistenia môžu mikrovlnnú rúru poškodiť a dokonca vyvolať nebezpečné situácie. Nebezpečenstvo požiaru. Dbajte prosím pritom na príslušné pokyny v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Nebezpečenstvo požiaru. Riad, ktorý nie je určený na používanie v mikrovlnnej rúre, sa môže zničiť a poškodiť mikrovlnnú rúru. Nepoužívajte kovové nádoby, alobaly, príbory, riad s kovovým povlakom, olovnaté krištáľové sklo, misy s ryhovaným okrajom, teplotne slabo odolný plastový riad, drevený riad, kovové sponky, plastové a papierové sponky s drôtom vo vnútri, plastové nádobky s nie úplne stiahnutým hliníkovým viečkom (vid' kapitola „Informácie o riade pre použite v mikrovlnke“).
Ak použijete tieto predmety, môže sa poškodiť riad alebo hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- ▶ Jednorázový plastový riad musí mať vlastnosti uvedené v kapitole „Informácie o riade pre mikrovlnku“, odstavec „Umelá hmota“. Mikrovlnnú rúru nenechajte bez dozoru, ak ohrevate alebo varíte v jednorázových nádobách z plastu, papiera alebo iných horľavých materiálov.
- ▶ Obaly udržiavajúce teplo pozostávajú okrem iného aj z tenkej vrstvy hliníkovej fólie. Táto fólia odráža mikrovlny. Mikrovlny môžu vrstvu papiera tak silne zahriať až sa vzneti.
V mikrovlnnej rúre neohrevajte žiadne jedlá v obaloch udržiavajúcich teplo, ako sú napríklad vrecká na grilované kura.
- ▶ Ak zohrevate vajcia bez škrupiny mikrovlnami, môže žltok po vaření vystreknuť pod vysokým tlakom. Blanu žltka niekoľko krát poprepichujte.
- ▶ Ak zohrevate vajcia v škrupine v mikrovlnke, táto môže prasknúť ešte pred vybratím z ohrevného priestoru. Vajcia so škrupinou varte len v špeciálnych nádobách.
V mikrovlnnej rúre nezohrevajte natvrdo uvarené vajcia.
- ▶ Ak zahrevate potraviny s pevnou šupkou ako paradajky párky, zemiaky na olúpanie, baklažány, tieto môžu prasknúť. Tieto potraviny najskôr niekoľkokrát poprepichujte alebo narežte, aby mohla unikať vznikajúca para.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Kuchynský riad s dutými rukoväťami, ušami a pokrievkami s gombíkmi nie je vhodný do mikrovlniek. Do dutín sa môže dostať vlhkosť, takže sa tam vytvorí silný tlak, ktorý duté telesá explozívne zničí. (Výnimka: dutiny sú dostatočne odvzdušnené). Na prípravu nepoužívajte takýto riad.
- ▶ Ortuťové alebo kvapalinové teplomery nie sú vhodné pre vysoké teploty a môžu ľahko prasknúť.
Za účelom kontroly teploty jedla prerušte prevádzku. Na meranie teploty pokrmov používajte vhodný špeciálny teplomer.
- ▶ Para z parného čistiaceho zariadenia sa môže dostať k časťam mikrovlnky pod napäťom a spôsobiť skrat. Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte parný čistič.

Príslušenstvo

- ▶ Používajte výlučne originálne príslušenstvo Miele. V prípade montáže a zabudovania iných častí zaniká záruka a/alebo ručenie poskytované spoločnosťou Miele.
- ▶ Priložený rošt a Gourmet tálka na grilovanie sú špeciálne prispôsobené dĺžke mikrovín a môžu sa teda používať pri grilovaní s mikrovlnami a bez nich.
Nesmiete ich ale používať spoločne, pretože tálka na grilovanie Gourmet sa môže poškodiť. Gourmet tálku na grilovanie položte vždy priamo na otočný tanier.
- ▶ Gourmet tálka na grilovanie sa zohreje na vysokú teplotu. Tácky sa preto chytajte len s chňapkami na ruky. Na odloženie použite tepelne odolnú podložku.
Rošt sa pri grilovaní (s a aj bez mikrovín) zohreje na vysokú teplotu. Nebezpečenstvo popálenia.
- ▶ Tálku na grilovanie Gourmet nepoužívajte spolu s poklopom vhodným pre mikrovlnnú rúru, pretože by sa poklop veľmi prehrial.

Pred prvým použitím


Skôr ako prístroj po doprave uvediete do činnosti, nechajte ho asi 2 hodiny stáť vybalený pri izbovej teplote.

Počas tejto doby dôjde k vyrovnaniu teploty medzi prístrojom a okolím. To je dôležité pre ďalšiu funkciu elektroniky prístroja.

⚠ Nebezpečenstvo udusenia!

Pri hre sa môžu deti zamotať do obalového materiálu (napr. fólií), alebo si tento navliecť na hlavu a udusiť sa. Odložte obalový materiál z dosahu detí.

- Pri vybaľovaní prístroja odstráňte všetok obalový materiál.

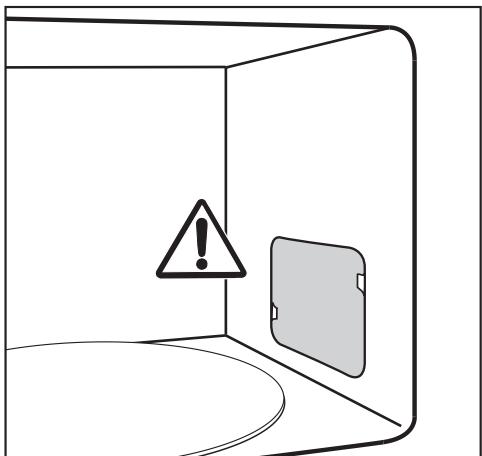

Neodstraňujte kryt pred výstupným otvorom mikrovlnky v ohrevnom priestore ani fóliu na vnútornej strane dvierok.

- Skontrolujte prístroj, či nie je poškodený.


⚠ Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia pokazeným prístrojom.

V prípade zapnutia môžu z prístroja vychádzať mikrovlny, ktoré môžu byť pre užívateľa nebezpečné.

Mikrovlnnú rúru nepoužívajte, keď

- sú pokrivené dvierka prístroja.
- sú povolené pánty dvierok.
- sú na plásti prístroja, na dvierkach alebo na stenách ohrevného priesotoru diery alebo trhliny.

- Ohrevný priestor a príslušenstvo umyte hubovou utierkou a teplou vodou.

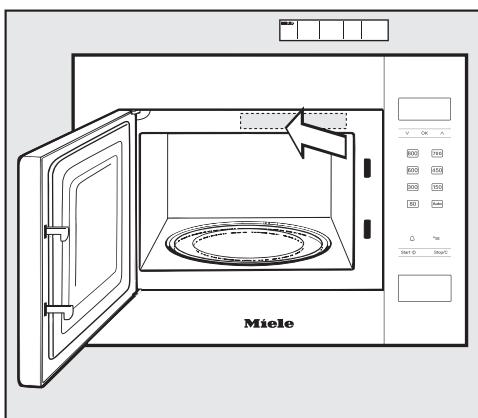

- Nalepťte priložený skrátený návod na použitie tak, aby nezakrýval odvetrávacie otvory.

Inštalácia

Mikrovlnná rúra sa môže používať iba v zabudovanom stave.

Preto dávajte pozor, aby rôzne predmety nezablokovali vetracie otvory.

Zaistite, aby bola na boku vzdialenosť najmenej 2,5 mm a hore najmenej 4 mm od okolitých nábytkových čiel.

Pri výške výklenku 350 mm je prístroj vhodný na zabudovanie do hornej skrine a pri výške výklenku 360 mm do vysokej skrine.

Zabudovanie do hornej skrine zavesenej priamo nad varnou doskou je z bezpečnostných dôvodov nepriprístupné.


Je nutné dodržať zabudovateľnú výšku najmenej 85 cm.

Pri preprave prístroj uchopte za skriňu, nie za rám. Rám nie je dostatočne pevný, aby uniesol hmotnosť prístroja.

Rozmery pre zabudovanie


Rozmery sú uvedené v mm.

Zabudovanie do hornej skrine M 2224 SC

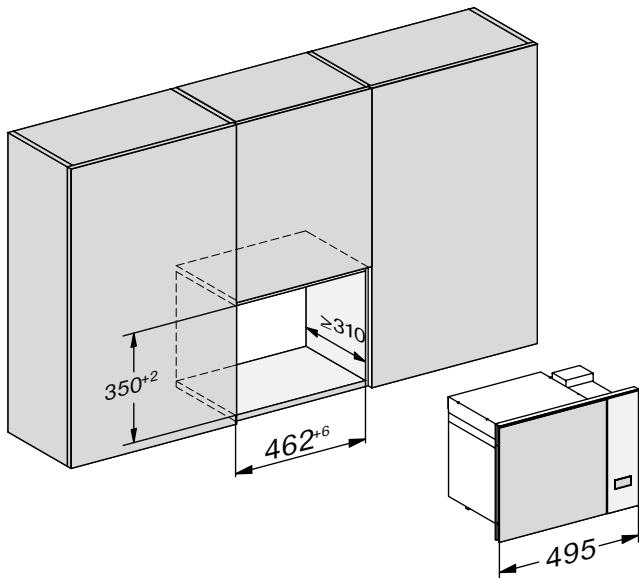


Inštalácia

Zabudovanie do hornej skrine M 2234 SC

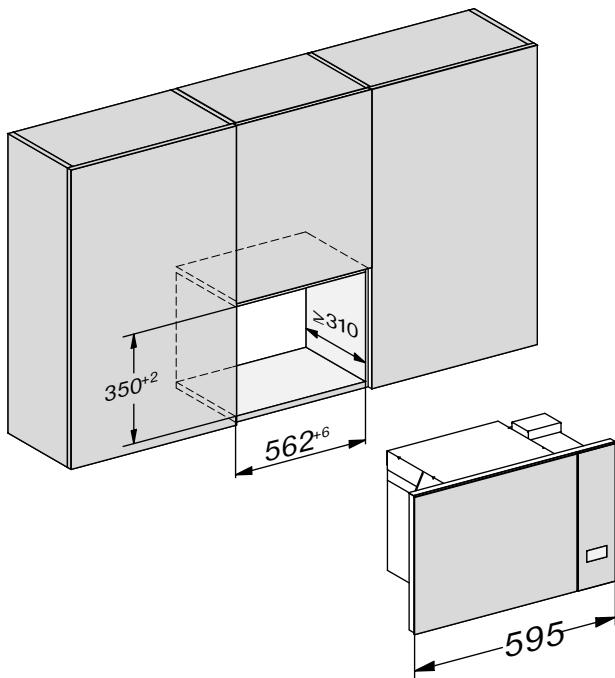


Zabudovanie do vysokej skrine

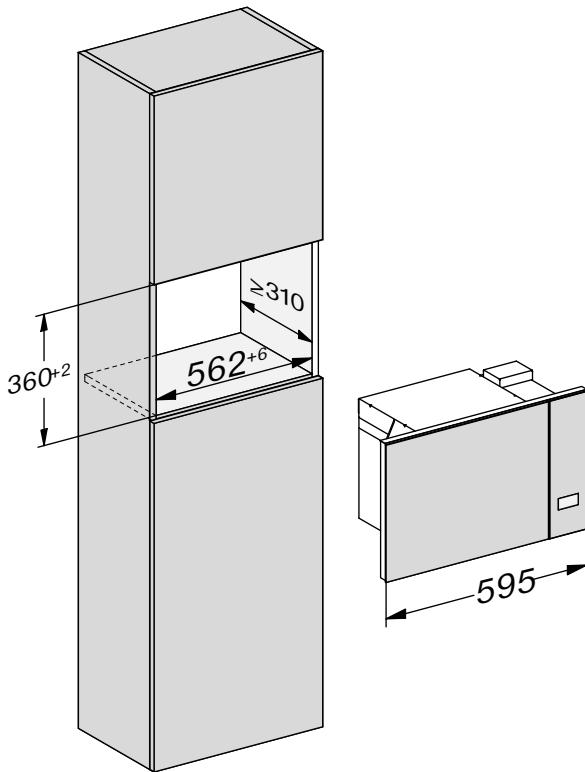


Inštalácia

Bočný pohľad horná skriňa


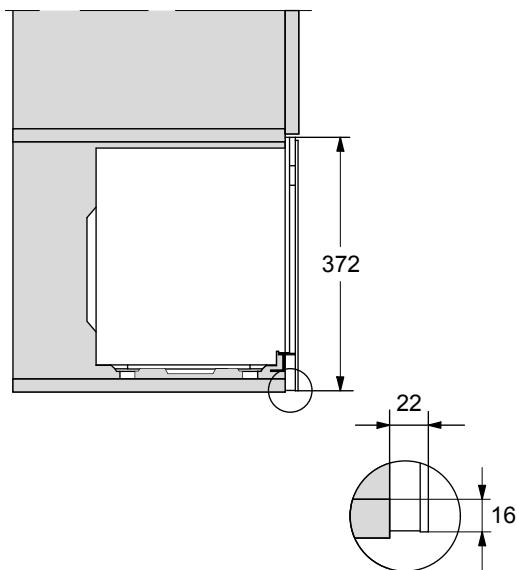


Bočný pohľad vysoká skriňa

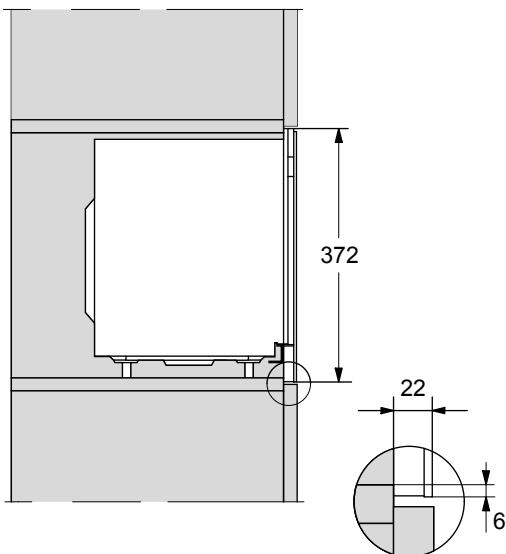



Inštalácia

Pripojenie pre hornú skriňu M 2224 SC

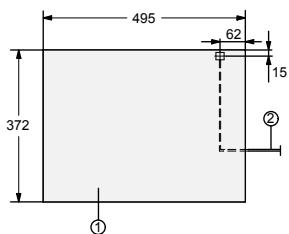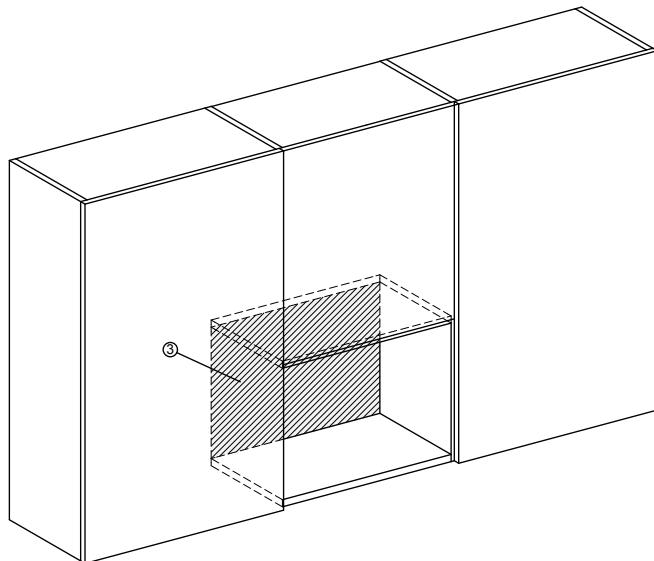

- ① Pohľad zhora
- ② Sieťový pripojovací kábel,
dĺžka = 1.600 mm
- ③ V tejto oblasti žiadna prípojka


Pripojenie pre hornú skriňu M 2234 SC

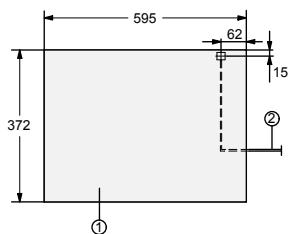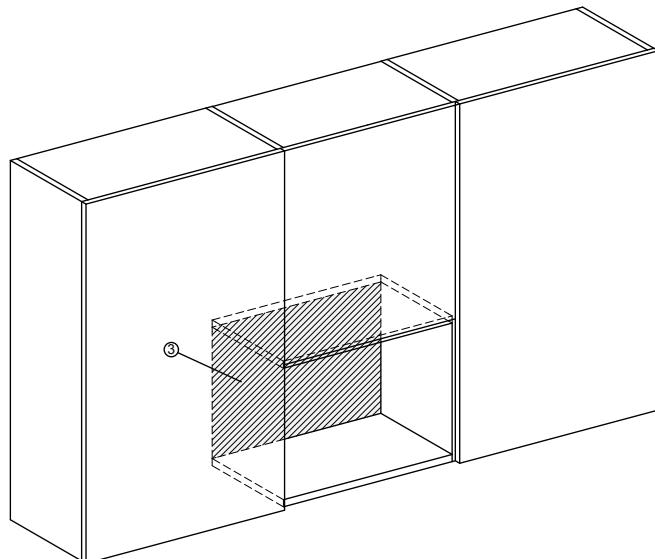

- ① Pohľad zhora
- ② Sieťový pripojovací kábel,
dĺžka = 1.600 mm
- ③ V tejto oblasti žiadna prípojka

Inštalácia

Pripojenie pre vysokú skriňu

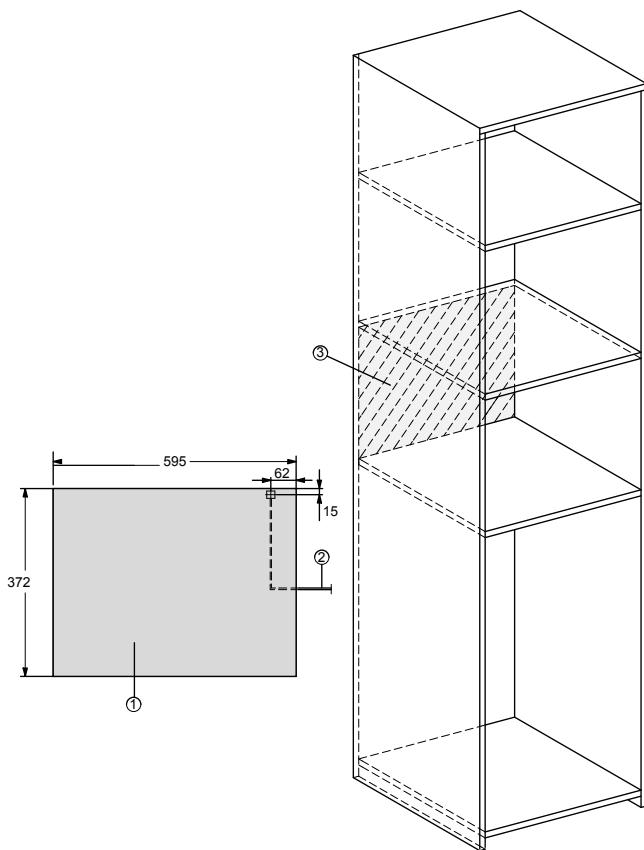


① Pohľad zhora

② Sieťový pripojovací kábel,
dĺžka = 1.600 mm


③ V tejto oblasti žiadna prípojka

Pohľad zhora M 2224 SC

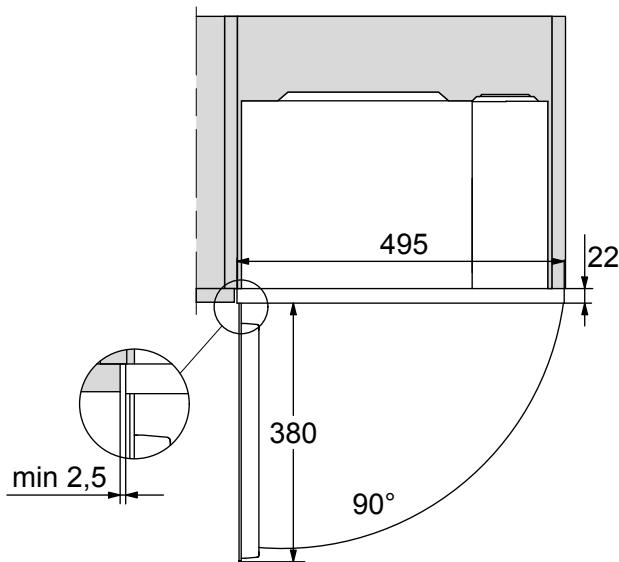


Inštalácia

Pohľad zhora M 2234 SC

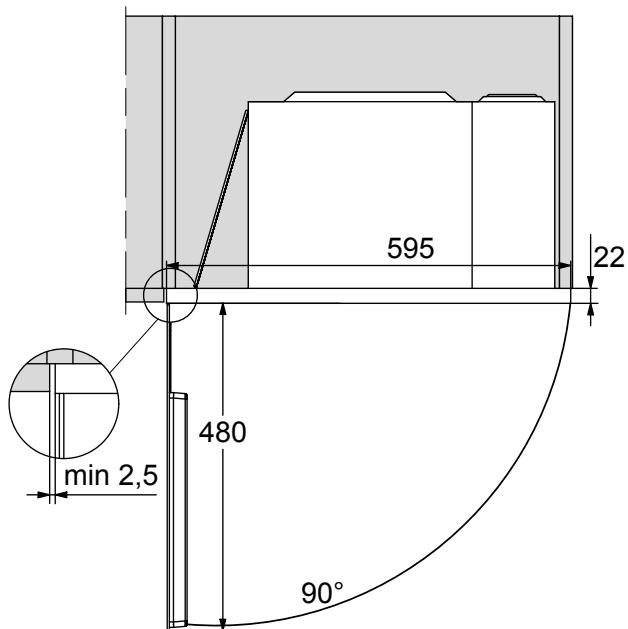

Materiál na zabudovanie


Súčasťou príslušenstva je tento materiál:

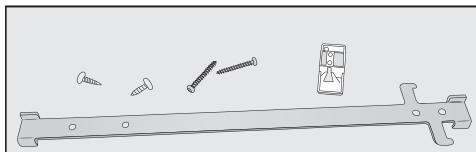


Prevedenie zabudovania

Mikrovlnnú rúru môžete prevádzkovať len v zabudovanom stave.

V príslušenstve sa nachádza adaptér, ktorý je polohovacou pomôckou pre lištu s háčikmi. Na tomto adaptéri sú 2 šípky, ktoré umožňujú priradenie k hrúbke steny výklenku. Bežné hrúbky stien sú 16 alebo 19 mm.

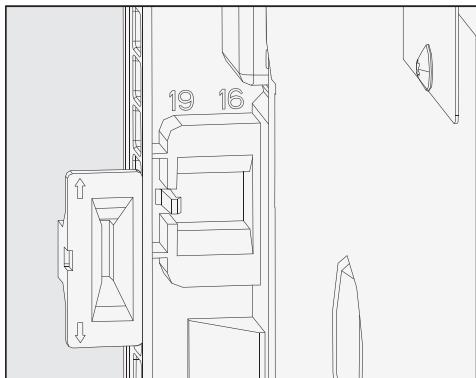


- Dbajte na oba rozmery hrúbky steny, ktoré je vidieť v rámčeku na zadnej strane prístroja.

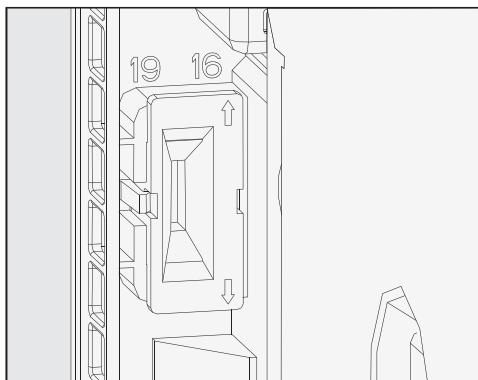


- Adaptér zasuňte tak, aby šípka smerovala k číslu s vhodnou hrúbkou steny.

Inštalácia


1. Výška výklenku 350 mm

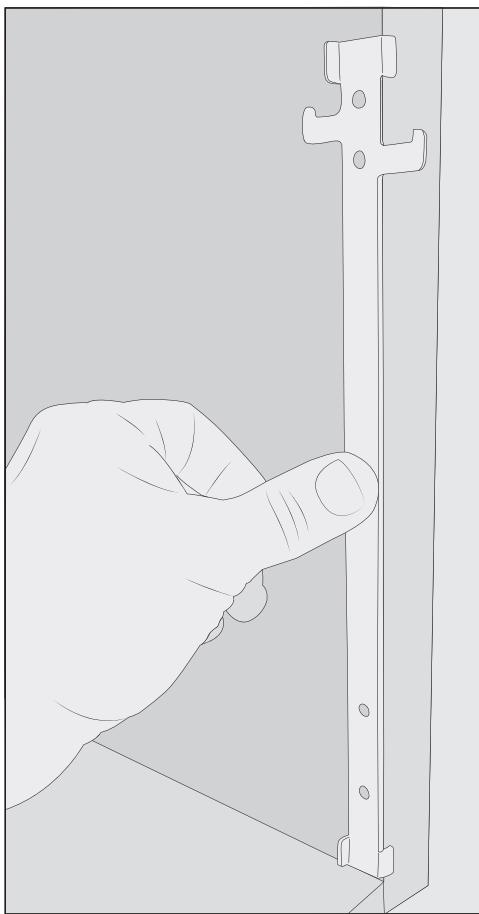

- Namontujte lištu s háčikmi nižším háčikom zvnútra von k pravej strane výklenku.
- Lištu s háčikmi pripojte oboma kratšími skrutkami z príslušenstva.

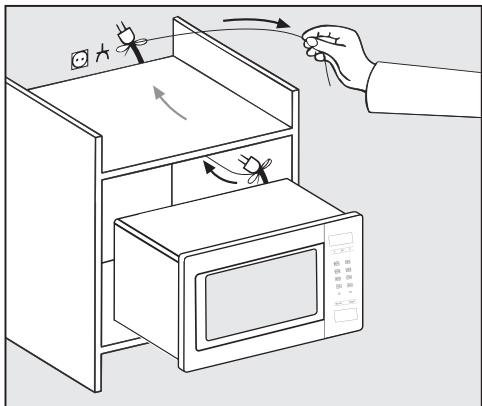

- Zasuňte mikrovlnnú rúru do skrine na zabudovanie. Pretiahnite pritom kábel so zástrčkou cez skriňu.
- Nadvihnite mikrovlnnú rúru nad upevňovací háčik a potom ju spusťte dole.

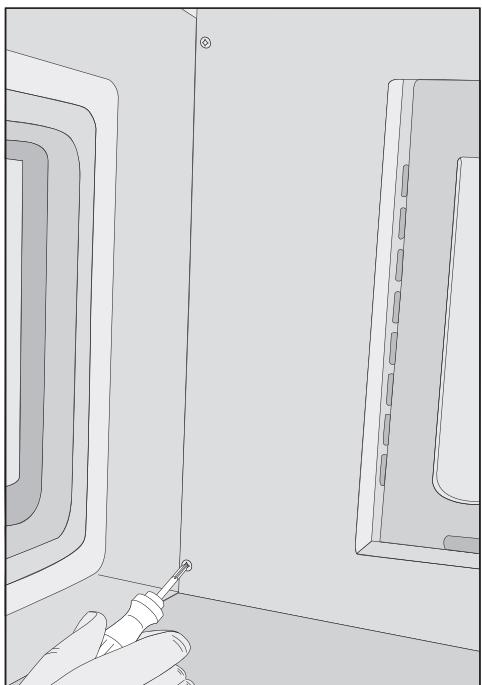


- Nasadte skrutkovač mierne šikmo a pripojte prístroj na ľavej strane hore a dole oboma ďalšími skrutkami.
- Presvedčte sa, že je mikrovlnná rúra namontovaná tak, aby pevne stála.
- Skontrolujte, či je vzdialenosť medzi mikrovlnnou rúrou a stenou nábytku na boku najmenej 2,5 mm a hore asi 4 mm.
- Mikrovlnnú rúru elektricky pripojte.


2. Výška výklenku 360 mm

V dodanom stave sú 4 nohy prístroja namontované pre výšku výklenku 350 mm. Pre výšku výklenku 360 mm musíte nohy posunúť do vyššej polohy.

- Z vnútorného priestoru mikrovlnnej rúry vyberte všetko príslušenstvo, ako aj otočný tanier a klzný krúžok.
- Položte mikrovlnnú rúru na pravú bočnú stenu tak, aby čelný rám prečieval cez okraj stola a nedosadal.

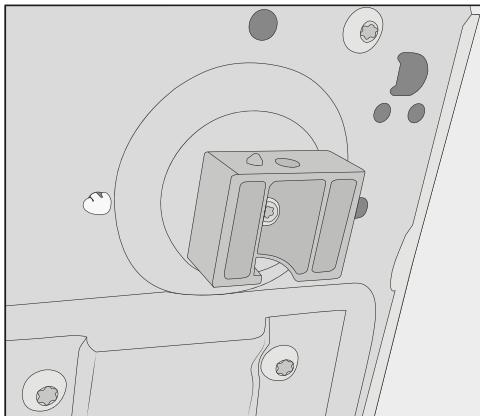


- Vyskrutkujte na dne 4 nohy prístroja a otočte ich o štvrt otáčky do vyššej polohy.

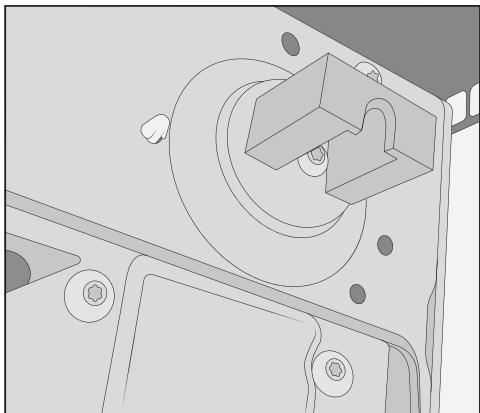

Inštalácia

- Aby mikrovlnná rúra stála bezpečne, dávajte pozor pred upevnením nôh na to, aby polohovací kolík zapadol.

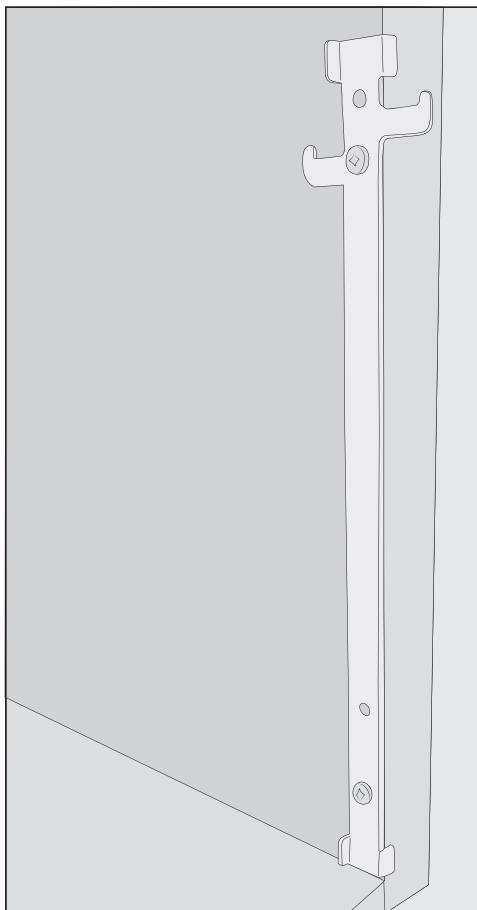

- Namontujte lištu s háčikmi vyšším háčikom zvnútra von k pravej strane výklenku.
- Lištu s háčikmi pripojte oboma kratšími skrutkami z príslušenstva.
- V zabudovaní pokračujte podľa popisu v „1. Výška výklenku 350 mm“ .

Elektrické pripojenie

 Nebezpečenstvo poranenia pokazeným prístrojom.

Pred pripojením sa uistite, či nie je prístroj poškodený.

Nikdy neuvádzajte pokazený prístroj do prevádzky.

Prístroj je vybavený káblom a zástrčkou a pripravený na pripojenie.

Zabezpečte, aby zásuvka s ochranným kontaktom bola stále voľne prístupná. Ak to nie je možné, zabezpečte, aby v mieste inštalácie bolo k dispozícii zariadenie odpojujúce všetky póly.

 Nebezpečenstvo požiaru prehriatím.

Prevádzka prístroja na viacnásobných zásuvkách a predlžovacích kábloch môže spôsobiť preťaženie káblov.

Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte rozbočovacie viacnásobné zásuvky a predlžovacie káble.

Prístroj pripojte originálnym káblom priamo a bez vložených medziprvkov.

Elektrická inštalácia musí byť vykonaná podľa VDE 0100 a spĺňať miestne predpisy.

Poškodený pripojovací kábel môže byť nahradený len špeciálnym káblom rovnakého typu (dostať u servisnej služby Miele). Z bezpečnostných dôvodov môže výmenu vykonať len servisná služba Miele, špecializovaný predajca alebo príslušný kvalifikovaný odborník.

Potrebné pripojovacie údaje nájdete na typovom štítku, ktorý je umiestnený na vnútorej strane čelnej steny prístroja alebo na zadnej strane prístroja.

Porovnajte údaje na typovom štítku s parametrami elektrickej siete. Musia súhlasíť.

V prípade pochybností sa spýtajte kvalifikovaného elektrikára.

Prístroj nesmie byť pripojený k elektrickým striedačom, ktoré sa používajú pri autonómnom zásobovaní elektrickou energiou, ako napríklad pri napájaní zo solárnych systémov. V inom prípade môže pri zapnutí prístroja dôjsť k bezpečnostnému vypnutiu z dôvodu napäťových špičiek. Môže sa poškodiť elektronika.

Prístroj sa tiež nemôže prevádzkovať v spojení s takzvanými úspornými zástrčkami, pretože obmedzujú prívod elektrickej energie k prístroju a prístroj sa prehrieva.

Váš príspevok k ochrane životného prostredia

Likvidácia obalového materiálu

Obal chráni prístroj pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály boli zvolené s prihliadnutím k aspektom ochrany životného prostredia a k možnostiam ich likvidácie, sú teda recyklovateľné.


Vrátenie obalov do materiálového cyklu šetrí suroviny a znižuje množstvo odpadu. Váš špecializovaný predajca odobeŕie obalový materiál naspäť.

Likvidácia starého prístroja

Staré elektrické a elektronické prístroje obsahujú často ešte cenné suroviny. Obsahujú ale tiež škodlivé látky, ktoré boli potrebné pre ich funkčnosť a bezpečnosť. V komunálnom odpade alebo pri nesprávnej manipulácii môžu poškodzovať ľudské zdravie a životné prostredie. Váš starý prístroj preto v žiadnom prípade nedávajte do komunálneho odpadu.



Miesto toho využívajte oficiálne zberné a vratné miesta na odovzdávanie a zužitkovanie elektrických a elektronických prístrojov zriadené obcami, predajcami alebo spoločnosťou Miele. Podľa zákona ste sami zodpovední za vymazanie prípadných osobných údajov na likvidovanom starom prístroji. Postarajte sa prosím o to, aby bol Váš vyradený prístroj až do odvezenia uložený mimo dosah detí.

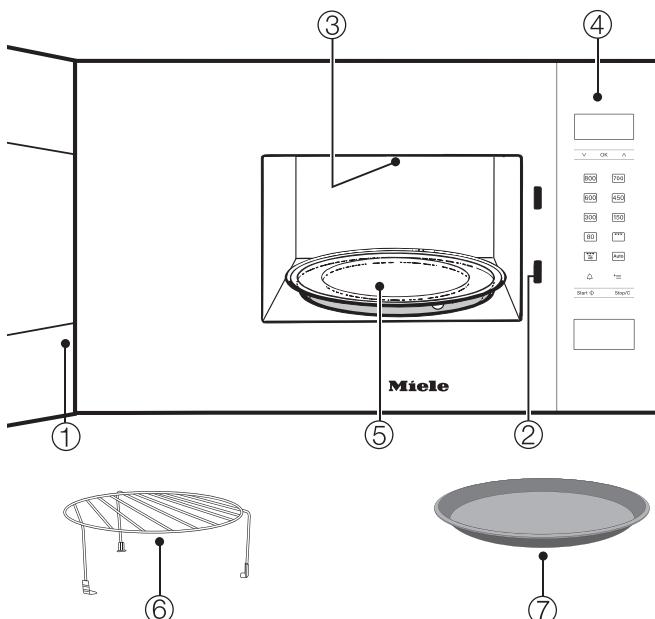

- ① dvierka
- ② zámok dvierok
- ③ gril
- ④ ovládací panel
- ⑤ otočný tanier
- ⑥ grilovací rošt
- ⑦ tácka na grilovanie Gourmet

Dodávané príslušenstvo

Grilovací rošt

Grilovací rošt je vhodný pre všetky prevádzkové spôsoby s mikrovlnou rúrou alebo bez nej, ale **nie** pre čisto samostatnú prevádzku mikrovlnky.

Aby grilovací rošt nezostal nedopatením v prístroji pri čisto samostatnej prevádzke mikrovlnky, nemali by ste ho skladovať v ohrevnom priestore.


Tácka na grilovanie Gourmet

Jedná sa o okrúhlu grilovaciu tácku s vrstvou zabraňujúcou prilepeniu. Pomocou tejto tácky na grilovanie Gourmet môžete pripraviť v najkratšom čase sladké, alebo chrumkavé malé občerstvenia ako aj menšie porcie pokrmu.

Tip: Toto a ďalšie príslušenstvo si môžete objednať v internetovej predajni Miele.

Tieto výrobky obdržíte aj prostredníctvom servisnej služby Miele (viď koniec tohto návodu na obsluhu) a u Vášho špecializovaného predajcu Miele.

Ovládací panel

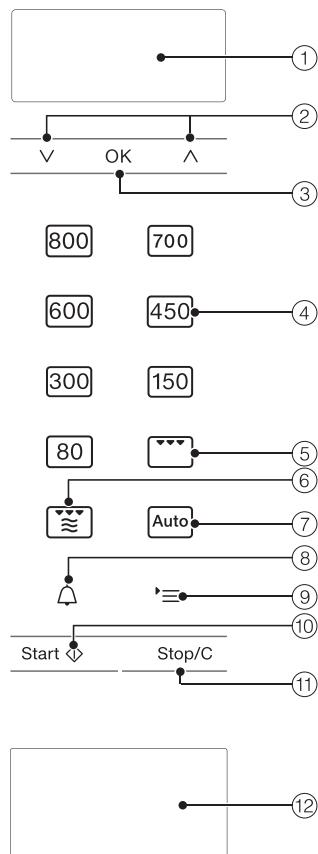

- ① displej pre zobrazenie denného času a informácií pre obsluhu
- ② tlačidlá so šípkou \wedge a \vee pre listovanie v zoznamoch výberu a pre zmenu hodnôt
- ③ tlačidlo **OK** pre potvrdenie hodnôt, pre vyvolanie funkcie a pre uloženie nastavení
- ④ rozličné stupne výkonu mikrovlnky
- ⑤ prevádzka grilu
- ⑥ kombinovaná prevádzka grilu a mikrovlnnej rúry
- ⑦ automatické programy
- ⑧ kuchynský budík
- ⑨ tlačidlo \equiv pre voľbu nastavení prístroja
- ⑩ tlačidlo štart / plus jedna minúta / Quick mikrovlnka
- ⑪ tlačidlo stop / tlačidlo vymazať
- ⑫ otvárač dvierok

Popis funkcie

V mikrovlnnej rúre je umiestnený magnetron. Mení elektrický prúd na elektromagnetické vlny - na mikrovlny. Tieto vlny sa rovnomerne rozdeľujú v ohrevnom priestore a naviac sa odrážajú od jeho kovových stien. Tak sa dostanú mikrovlny zo všetkých strán na a do potraviny. Zapnutým otočným tanierom sa optimalizuje rozdeľovanie mikrovln.

Aby sa mikrovlny mohli dostať k jedlu, musí byť riad priepustný pre mikrovlny. Mikrovlny preniknú cez porcelán, sklo, lepenku, umelú hmotu ale nie cez kov. Nepoužívajte preto riad z kovu a nádoby, ktoré obsahujú kov, napr. ozdoby s obsahom kovu. Kov odráža mikrovlny a môže dôjsť k tvorbe iskier. Mikrovlny nebudú absorbované.

Mikrovlny prenikajú priamo cez vhodnú nádobu do potraviny. Kedže sú potraviny tvorené z mnohých malých molekúl, tak sa molekuly - predovšetkým vodné molekuly - mikrovlnami silne rozkmitajú a to asi 2,5 miliárd kmitov za sekundu. Tým vzniká teplo. Vykája sa najprv v okrajových vrstvách potraviny a potom prestupuje do stredu. Čím viac vody potravina obsahuje, o to rýchlejšie sa zohreje a uvarí.

Teplo vzniká teda priamo v jedle. Z toho plynú tieto výhody:

- Jedlá je možné v mikrovlnke pripravovať bez tekutiny alebo pridaného tuku alebo len s malým množstvom.
- Rozmrazovanie, ohrevanie, príprava jedla prebiehajú rýchlejšie ako pomocou bežného sporáka.
- Výživné látky ako vitamíny a minerály ostávajú vo veľkej miere zachované.
- Prirodzená farba a chuť potraviny sa takmer nemení.

Akonáhle prerušíte proces, alebo otvoríte dvierka prístroja, prestanú sa mikrovlny vytvárať. Počas procesu poskytujú zatvorené, intaktné dvierka dostatočnú ochranu pred mikrovlnami.

Pomocou mikrovlnnej rúry sa jedlá rozmrazujú, ohrevajú alebo pripravujú počas krátkej doby.

Mikrovlnnú rúru môžete používať nasledovne:

- Potraviny môžete rozmraziť, ohriat alebo pripraviť zadaním mikrovlnného výkonu a času
- Hlbokozmrazené hotové jedlá môžete rozmrazovať a potom ohreváť alebo vařiť.
- Mikrovlnnú rúru je možné využívať ako „malého pomocníka“ napr. na kysnutie cesta, na rozpúšťanie čoklády a masla, na rozpúšťanie želatíny pre prípravu tortovej polevy a na zaváranie malého množstva ovocia, zeleniny a mäsa.

Prevádzkové spôsoby

Sólo prevádzka mikrovlnnej rúry

Tento prevádzkový spôsob je vhodný na rozmrazovanie, ohrev a varenie.

Grilovanie

je ideálne na grilovanie tenkých plátkov, napr. steakov alebo klobások.

Kombinácia mikrovln s grilom

je ideálna na zapekanie a opekanie pokrmov. Mikrovlnná rúra varí, gril opeká.

automatické programy

K dispozícii sú nasledujúce automatické programy:


- 5 programov rozmrazovania (A 1 až A 5),
- 4 programy pre prípravu zamrazených potravín (A 6 až A 9)
- 8 programov pre prípravu čerstvých potravín (A 10 až A 17)

Programy sú závislé od hmotnosti, t.zn., že musíte zadať hmotnosť potravín.


Hmotnosť potravín sa môže zobrazovať v gramoch (g) alebo librách (lb) (vid' kapitola „Zmena nastavenia prístroja“).

Odporučený riad pre mikrovlnné rúry


Mikrovlny

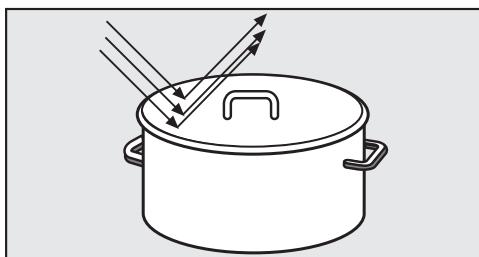

- sú odrážané kovom.

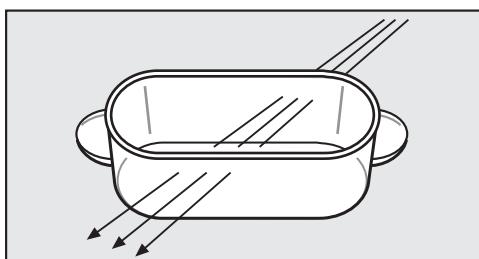

- prenikajú sklom, porcelánom, plastom a papierom.

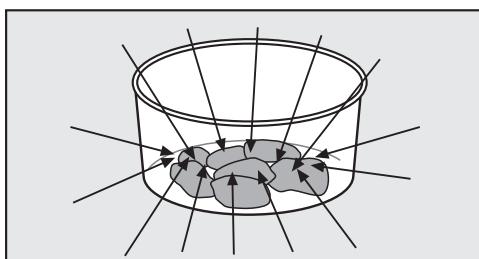

- a sú absorbované potravinami.

⚠ Nebezpečenstvo požiaru z dôvodu nevhodného riadu.

Riad, ktorý nie je určený na používanie v mikrovlnnej rúre, sa môže zničiť a poškodiť mikrovlnnú rúru.

Rešpektujte pokyny na riade.

Materiál a tvar

Materiál a tvar použitého riadu ovplyvňujú časy zohrievania a varenia. Dobre sa osvedčili okrúhle a oválne plytké nádoby. Rovnomernosť pri ohrievaní pokrmov je v týchto tvaroch lepšia než v hranatých nádobách.

⚠ Nebezpečenstvo úrazu z dôvodu dutých rukoväťí alebo úchytov na pokrievkach.

Pri používaní nádob s dutými telesami, do ktorých sa môže dostať vlhkosť, hrozí nebezpečenstvo vytvorenia tlaku a zničenie príslušných dutých telies výbuchom.

Nepoužívajte riad s dutými rukoväťami alebo úchytmami na pokrievkach, s výnimkou ak sú dostatočne odvzdušnené.

Kov

Kovové nádoby, hliníkové fólie a príbory nepatria do mikrovlnného prístroja. Platí to i pre riad s kovovou povrchovou úpravou (napr. ozdobami, ako sú pozlátené okraje alebo kobaltová modrá). Kov odráža mikrovlny a bráni tak vareniu. Nepoužívajte plastové kelímky s neúplne stiahnutým hliníkovým viečkom.

Výnimky:

- hotové pokrmy v hliníkových miskách

Môžete ich rozmrazovať alebo ohrievať v mikrovlnnej rúre. Dôležité: Odstráňte veko misky a miska musí stať vo vzdialosti najmenej 2 cm od stien ohrevného priestoru. Jedlo sa zohrieva len zhora. Ak vložíte pokrm z hliníkovej

Odporučený riad pre mikrovlnné rúry

misky do riadu vhodného pre mikrovlnky, teplota sa vo všeobecnosti rozloží rovnomerne.

Pri použití hliníkových misiek môže dochádzať k praskavým zvukom a k iškreniu, preto ich nedávajte na rošt.

- kúsok hliníkovej fólie

Pri nerovnomerných kusoch mäsa, napr. hydiny dosiahnete rovnomerné rozmrzovanie, ohrevanie alebo prípravu ak počas posledných minút prirkyjete plochejší kus malými kúskami alobalu.

Fólia musí byť vzdialenosť najmenej 2 cm od vnútorných stien mikrovlnnej rúry. Stien sa nesmie dotýkať.

- kovové bodce a svorky

Tieto kovové časti môžete používať ak je kus mäsa oveľa väčší ako kov.

Glazúry riadu, farby

Niektoré glazúry riadu a farby obsahujú kovové prvky. Preto je taký riad nevhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.

Sklo

Žiaruvzdorné sklo alebo sklokeramika sú veľmi vhodné.

Krištáľové sklo obsahujúce väčšinou olovo môže v mikrovlnnej rúre prasknúť.

Nie je teda vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.

Nesmie však mať žiadne kovové zdrobenie, napr. pozlátené okraje a nesmie mať dôtud držadlá.

Kamenina

Pri maľovanej keramike musí byť vzor pod glazúrou.

Kamenina sa môže veľmi rozohriať. Používajte chňapky na hrnce.

Drevo

Počas ohrevania sa vyparuje z dreva voda. Tým drevo vyschýna a tvoria sa praskliny.

Drevené nádoby sú preto nevhodné.

Umelá hmota

⚠ Škody z dôvodu plastu citlivého na teplo.

Riad z umelých hmôt musí byť žiaruvzdorný a musí znášať teplotu min. 110°C. Umelé hmoty podliehajú inak deformáciám a môžu sa spájať s pokrmom.

Plastový riad používajte len na prípravu s prevádzkovým spôsobom sólo mikrovlnka.

V obchodoch možno dostať špeciálny riad z umelej hmoty vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre. Plastový riad z melaminu nie je vhodný. Pohlcuje energiu a tým sa veľmi zohrieva. Pri nákupe sa informujte, z akého materiálu je riad vyrobený.

Plastový riad z penovej umelej hmoty, napr. polystyrénu môžete používať na krátkodobé zohrevanie jedla.

Porcelán

Porcelánový riad je vhodný.

Odporučený riad pre mikrovlnné rúry

Plastové varné vrecká môžete používať na ohrevanie a varenie ich obsahu vtedy, keď vrecko vopred poprepichujete. Otvormi môže unikať para. Tým sa zabráni nárastu tlaku a prasknutiu vrecka.

Okrem toho existujú špeciálne vrecká na varenie v pare, ktoré sa nemusia prepichovať. Dodržte prosím pokyny na obale.

 Nebezpečenstvo požiaru z dôvodu nevhodného materiálu.

Kovové ako aj plastové a papierové svorky s drôtom vo vnútri sa môžu vznieť.

Nepoužívajte takéto svorky.

Nádoby na jedno použitie

Jednorázový plastový riad musí mať vlastnosti uvedené v kapitole „Umelá hmota“.

 Nebezpečenstvo požiaru z dôvodu nevhodného riadu.

Jednorázové nádoby z plastu, papiera alebo iných horľavých materiálov sa môžu vznieť.

Prístroj nenechajte bez dozoru, ak ohrevate alebo varíte v jednorázových nádobách z plastu, papiera alebo iných horľavých materiálov.

Z hľadiska ochrany životného prostredia nemožno odporúčať nádoby na jedno použitie.

Test riadu

Ak ste si nie istí, či je sklenený, hlinený alebo porcelánový riad vhodný do mikrovlnky, môžete ho vyskúšať takto:

- Postavte do stredu ohrevného priestoru prázdný riad.
- Zatvorte dvierka.
- Zvolte maximálny stupeň výkonu.
- Potvrďte blikajúcu 0 pre minúty pomocou OK.
- Tlačidlami so šípkou \wedge a \vee zadajte 30 sekúnd a zadanie potvrďte pomocou OK.
- Stlačte tlačidlo štart.


Ak počas tohto testu budete počuť praskanie sprevádzané iskrením, prístroj okamžite vypnite (stlačte dva-krát tlačidlo stop/C). Riad, ktorý vyvolá takúto reakciu nie je vhodný na prevádzku v mikrovlnke. Na vhodnosť použitia riadu v mikrovlnke sa v prípade pochybností opýtajte výrobcu alebo predajcu riadu.

Týmto testom nemôžete odskúšať, či sú duté priestory v rukovätiach dostačne odvetrané.

Odporučený riad pre mikrovlnné rúry

Poklop

- zabraňuje nadmernému vystupovaniu vodnej pary, hlavne pri dlhšom ohrievaní.
- urýchľuje zahrievanie jedál.
- zabraňuje vyschýnaniu jedál.
- zabraňuje znečisteniu ohrevného priestoru.

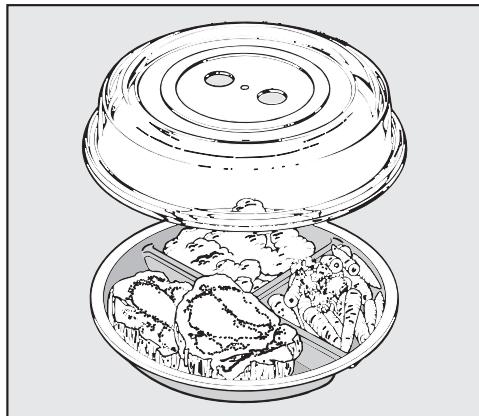

- Preto prikryvajte jedlá v samostatnej prevádzke mikrovlnnej rúry poklopom, ktorý je vhodný pre mikrovlnné rúry.

Príslušné poklopy je možné zakúpiť v predajniach.

Miesto poklopu môžete použiť aj prie-hľadnú fóliu vhodnú pre mikrovlnné rúry. Bežná prie-hľadná fólia pre domácnosť sa môže teplom zdeformovať a prepojiť s jedlom.

⚠ Škody z dôvodu plastu citlivého na teplo.

Materiál poklopu znesie spravidla teploty až do 110 °C (viď údaje výrobcu). Pri vyšších teplotách sa môže plast zdeformovať a prepojiť s jedlom.

Poklop preto používajte len v mikrovlnných rúrach a to len pre samostatnú prevádzku mikrovlnky bez tάcky Gourmet.

⚠ Škody z dôvodu prikrytých otvorov.

Pri malom priemere nádoby môže poklop utesniť nádobu a vodná para nebude môcť unikať bočnými otvormi poklopu. Poklop sa veľmi zohreje a môže sa roztaviť.

Dabajte na to, aby poklop nádobu ne-utesnil.

Poklop nepoužívajte, ak

- ohrievate jedlá obaľované v cestíčku.
- jedlách, ktoré majú získať chrumkavú kôrku, napr. toasty.
- pri použití tάcky Gourmet.

⚠ Nebezpečenstvo výbuchu vytvorením tlaku.

V uzavorených nádobách alebo fliašiach sa pri zahrievaní vytvára tlak, ktorý môže spôsobiť výbuch.

Nikdy nezohrievajte jedlá alebo tekutiny v uzavorených nádobách, ako sú poháre na kojeneckú výživu.

Nádoby predtým otvorte. Z kojenec-kých fliaš najprv odstráňte uzáver a cumel.

Prvé uvedenie do prevádzky

Mikrovlnnú rúru môžete prevádzkovať len v zabudovanom stave.

Mikrovlnná rúra je ihneď pripravená na pripojenie elektrickej sieti.

Nastavenie denného času

- Pripojte prístroj k elektrickej sieti.
Na displeji sa zobrazí 12:00. Číslice pred dvojbodkou blikajú.
 - Tlačidlami so šípkami \wedge a \vee nastavte hodiny.
 - Potvrďte pomocou OK.
 - Tlačidlami so šípkami \wedge a \vee nastavte minúty.
 - Potvrďte pomocou OK.

Nastavený čas sa prevezme.

24-hodinový formát môžete aj zmeniť na 12-hodinový formát (1=pm) (viď kapitola „Zmena nastavenia prístroja“).

Prístoj môžete nastaviť tak, aby sa každú noc od 23 do 5 hodiny vyplo zobrazenie denného času (viď kapitola „Zmena nastavenia prístroja“).

Oprava denného času

- Stlačte tlačidlo \equiv .
Na displeji sa zobrazí P1.
 - Stlačte OK.
 - Tlačidlami so šípkami nastavte hodiny a potvrďte pomocou OK.
 - Tlačidlami so šípkami nastavte minúty a potvrďte ich pomocou OK.

Zmenený čas sa prevezme.

Otvorenie dvierok

- Na otvorenie dvierok stlačte otvárač dvierok.

Ak je mikrovlnná rúra v prevádzke, pri otvorení dvierok sa prevádzka preruší.

Umiestnenie riadu do ohrevného priestoru

Najvhodnejšie je, keď je riad umiestnený v strede ohrevného priestoru.

Otočný tanier

Ak sa upevnené prístroje a vstavané prístroje používajú vo výške 900 mm nad zemou alebo viac, dbajte na to, aby sa pri vyberaní riadu neposunul otočný tanier.

Pomocou otočného taniera sa pokrm rozmrázuje, ohrieva alebo rovnomerne pripravuje.

Prístroj prevádzkujte len s násadeným otočným tanierom.

Funkcia otočného taniera sa pri každej príprave pokrmu spúšťa automaticky.

Pokrm nerozmrazujte, neohrievajte ani nepripravujte priamo na otočnom tanieri. Dbajte na to, aby neboli riad väčší ako otočný tanier.

Jedlo podľa možnosti občas premiešajte alebo obráťte formu, aby sa rovnomerne zahrievalo.

Zatvorenie dvierok

- Dvierka pritlačte.

Ak boli dvierka otvorené počas prebiehajúceho procesu, stlačte pre pokračovanie tlačidlo štart.

Ak nie sú dvierka správne zatvorené, prístroj sa nedá uviesť do prevádzky.

Spustenie prípravy

Volba mikrovlnného výkonu sa vykonáva stlačením príslušného senzorového tlačidla.

- Stlačte senzorové tlačidlo požadovaného stupňa výkonu.

V indikačnom poli svieti  a výkon mikrovlnky.

- Tlačidlami so šípkou nastavte požadovanú dobu prípravy a to najskôr minúty a potvrdte výber pomocou OK.
- Potom nastavte sekundy a potvrdte ich opäť pomocou OK.

- Stlačte tlačidlo Start.

Prebieha príprava jedla.

Môžete voliť zo 7 stupňov výkonu. Čím vyšší je výkon, tým viac mikrovín sa dostane k potravine.

Jedlá, ktoré nie je možné počas ohrievania alebo prípravy miešať alebo obracať, a ktoré majú veľmi rôznorodé zloženie, ohrievajte nižším mikrovlnným výkonom.

Len tak sa môže teplo rozložiť všade rovnomerne. Zodpovedajúcim spôsobom dlhšia doba trvania potom prispeje k požadovanému výsledku prípravy.

Môžete zvoliť dobu trvania až 90 minút. Výnimka: ak je zvolený maximálny mikrovlnný výkon, môžete nastaviť dobu trvania maximálne 15 minút. Pri nepretŕzitom použití maximálneho mikrovlnného výkonu môže dôjsť k zníženiu výkonu, ktoré sa zobrazí na displeji.

Obsluha

Potrebný čas závisí od

- východiskovej teploty jedla. Jedlá z chladničky potrebujú dlhšiu dobu na ohriatie, uvarenie atď, ako jedlá s izbovou teplotou.
- Druh a zloženie jedla. Čerstvá zelenina obsahuje viac vody ako skladovaná zelenina a preto potrebuje kratší čas prípravy.
- Frekvencia miešania alebo obracania jedla.

Častým miešaním alebo obracaním jedla sa teplo rovnomernejšie rozloží a jedlo potrebuje kratší čas prípravy.

- Množstvo jedla.

Platí dvojnásobné množstvo .. - takmer dvojnásobný čas.

Pri menšom množstve jedla sa zodpovedajúcim spôsobom skracuje doba prípravy,

- Forma a materiál riadu.

upozornenie- „door“

Upozornenie dvierka na displeji Vám pripomínajú, že sa prístroj nesmie spušťať bez jedla.

Prístroj sa môže chýbajúcim jedlom poškodiť.

Ak sa tlačidlo štart stlačí bez toho, aby boli predtým otvorené dvierka, zobrazí sa na displeji **door**. Pravdepodobne sa nenachádza v prístroji ešte žiadne jedlo na prípravu, pretože dvierka neboli dlhšiu dobu (asi 20 minút) otvorené. Štart je blokovaný, pokým sa neotvoria dvierka.

Prerušenie procesu / pokračovanie procesu

Proces môžete kedykoľvek. . .
... prerušiť:

- Stlačte tlačidlo Stop/C, alebo otvorte dvierka prístroja.

Čas sa zastaví.

... pokračovať

- Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo štart.

Proces pokračuje.

Zmena zadania

Ak po spustení prípravy pokrmu zistíte že,

... je zvolený príliš vysoký alebo príliš nízky **mikrovlnný výkon** :

- Zvoľte nový mikrovlnný výkon.

... zadaný **čas** je príliš krátky alebo príliš dlhý.

- Prerušte prípravu pokrmu (stlačte jedenkrát tlačidlo stop/C), tlačidlami so šípkou nastavte nový čas a pokračujte v príprave (stlačte tlačidlo štart), alebo alternatívne:

- Ak počas prevádzky budete stláčať tlačidlo štart, každým jeho stlačením sa doba prípravy predĺži o ďalšiu minútu (výnimka: pri maximálnom mikrovlnnom výkone vždy o 30 sekúnd).

Zrušenie procesu

- Stlačte dvakrát tlačidlo Stop/C.

Po skončení procesu

Po skončení procesu zaznie akustický signál. Osvetlenie ohrevného priestoru zhasne.

Počas prvých 20 minút po skončení programu zaznie každých 5 minút krátke pripomínajúci signál.

- Ak chcete signálny tón predčasne vypnúť, stlačte tlačidlo stop/C.

automatické udržiavanie teploty

Automatické udržiavanie teploty sa automaticky zapne, keď po skončení prípravy pokrmu s najmenej 450 wattmi zostanú dvierka zatvorené a nie je stlačené žiadne tlačidlo.

Potom sa asi po 2 minútach zapne maximálne na 15 minút automatické udržiavanie teploty s 80 wattmi.

V indikačnom poli svieti , 80 W a H:H.

Ak otvoríte počas automatického udržiavania teploty dvierka, alebo stlačíte niektoré tlačidlo, alebo manipulujete s niektorým voličom, proces sa ukončí.

Automatické udržiavanie teploty nie je možné nastaviť zvlášť.

Túto funkciu môžete zrušiť (viď kapitola „Zmena nastavenia prístroja“).

Quick mikrovlnka

Stačí stlačenie tlačidla štart/, aby sa uviedol prístroj do prevádzky na jednu minútu s maximálnym výkonom.

- Stlačte tlačidlo štart/.

Bez ďalšieho stlačenia tlačidla ubehne doba prípravy v trvaní 1 minúty pri maximálnom výkone.

Ak stlačíte počas prevádzky tlačidlo štart, predíži sa s každým jeho stlačením doba prípravy o ďalších 30 sekúnd.

Zmena času a výkonu

Uložený čas a výkon môžete zmeniť a uložiť tak hlavné používanie.

V oblasti výkonu do 300 wattov je možné uložiť maximálne 10 minút.

Od 450 wattov je možné uložiť maximálne 5 minút.

- Stlačte tlačidlo .

Na displeji sa zobrazí P1.

- Tlačidlami so šípkou zvoľte P 8.

- Potvrďte výber pomocou OK.

- Zmeňte výkon a potvrďte pomocou OK.

- Potom zmeňte čas a potvrďte pomocou OK.

- Ak nechcete nastavenie zmeniť, stlačte tlačidlo OK.

- Ak nechcete meniť žiadne ďalšie nastavenia prístroja, stlačte tlačidlo stop/C.

Zmenené nastavenia prístroja zostanú zachované aj po výpadku prúdu.

Zablokovanie sprevádzkovania

Zablokovanie sprevádzkovania zabráni neželanej obsluhe.

Obsluha

Zablokovanie sprevádzkovania

- Pri odpočítavaní 6 sekúnd na displeji držte stlačené tlačidlo *OK*, pokým nezaznie signálny tón a v indikačnom poli sa neobjaví symbol klúča:



Symbol klúča po chvíli zhasne.

Všetky funkcie prístroja sú teraz zablokované. Len kuchynský budík je možné používať aj pri aktivovanom zablokovaniu sprevádzkovania (viď kapitola „Kuchynský budík“).

Zablokovanie sprevádzkovania musíte po výpadku prúdu opäť zapnúť.

Zrušenie zablokovania sprevádzkovania

- Keď chcete zrušiť zablokovanie sprevádzkovania, znova držte stlačené tlačidlo *OK*, pokým nezaznie signálny tón.

Používanie kuchynského budíka

Pre kontrolu externých procesov, ako napr. varenie vajec, môžete nastaviť kuchynský budík. Nastavený čas sa odpočítava po sekundách.

- Stlačte tlačidlo .
- Tlačidlami so šípkami nastavte minúty požadovaného času kuchynského budíka a potvrdte ich pomocou OK.
- Potom zadajte sekundy požadovaného času kuchynského budíka a potvrdte pomocou OK.

Na displeji svieti  a odpočítava sa čas.

Po uplynutí času zaznie signálny tón, ktorý sa niekoľko krát opakuje.

Bliká  a čas beží vpred. Tak je možné rozpoznať, kedy nastavený čas na budíku uplynul.

- Stlačte tlačidlo , aby ste zastavili prípravu.

Oprava časovača

- Stlačte tlačidlo .

Odpocítavanie času kuchynského budíka je zastavené.

- Tlačidlami so šípkami zmeňte čas kuchynského budíka a potvrdte OK.

Čas kuchynského budíka pokračuje.

Vymazanie kuchynského budíka

- Stlačte tlačidlo Stop/C.

Odpocítavanie času kuchynského budíka je ukončené.

Použitie kuchynského budíka a príprava pokrmu

Kuchynský budík je možné nastaviť aj k prebiehajúcej príprave pokrmu a tento beží potom na pozadí.

- Počas prípravy pokrmu stlačte tlačidlo .
- Tlačidlami so šípkami nastavte požadovaný čas kuchynského budíka a potvrdte pomocou OK.

Po niekoľkých sekundách sa zobrazenie vráti k prebiehajúcej príprave pokrmu. Opočítavajúci kuchynský budík na pozadí je zobrazený svietiacim symbolom .

Ak stlačíte počas prípravy pokrmu tlačidlo , zobrazí sa okamžitá hodnota kuchynského budíka.

Obsluha - grilovanie

Gril je možné používať v 4 nastavenejach, a sice samostatne a v 3 kombináciach s mikrovlnkou, pri ktorých sa gril kombinuje s určitým mikrovlnným výkonom.

Ak je celková doba grilovania < 15 min gril asi 5 minút predhrejte.

Aby sa plátky mäsa alebo ryby rovnomerne ugrilovali na oboch stranách, obráťte ich po polovici doby grilovania. Tenké plátky a kusy sa musia obrátiť len raz, väčšie okrúhle kusy viac krát.

Doby grilovania môžu byť len orientačnými hodnotami, pretože práve pri grilovaní závisia časy od druhu a hrúbky grilovaného pokrmu a požadovaného stavu.

Ak grilujete priamo na rošte, je vhodné postaviť pod rošt tepelne odolnú, pre mikrovlnné rúry vhodnú formu na zachytávanie tuku.

⚠ Škody prehriatím.

Priložená tácka na grilovanie Gourmet nie je vhodná na zachytávanie tuku. Prázdna tácka by sa tým prehriala. Povrchová úprava sa poškodí.

Miesto toho použite tepelne odolnú formu vhodnú pre mikrovlnnú rúru.

- Položte pokrm na prípravu do vhodného riadu.
- Postavte na otočný tanier rošt a tepelne odolnú, pre mikrovlnné rúry vhodnú formu alebo riad s pokrmom na prípravu.

⚠ Nebezpečenstvo popálenia horúcim riadom.

Rošt a riad sa počas prevádzky rozohrejú na vysokú teplotu.

Používajte chňapky na hrnce.

Riad a rošt sa dajú ľahšie vyčistiť, keď ich hned po grilovaní namočíte do umývacieho roztoku.

V oblasti grilu sa strop ohrevného priesitoru časom zafarbí do modra. Tieto stopy po používaní, ktorým sa nedá zabrániť ale neovplyvňujú funkciu prístroja.

Grilovanie bez mikrovín

Tento druh prevádzky je ideálny na grilovanie tenkých plátkov, napr. steakov alebo klobások.

- Stlačte tlačidlo .
- Tlačidlami so šípkou nastavte minuty požadovanej doby prípravy a potvrďte výber pomocou OK.
- Tlačidlami so šípkou nastavte sekundy požadovanej doby prípravy a potvrďte výber pomocou OK.

- Stlačte tlačidlo štart.

Prebieha príprava jedla.
Po skončení procesu zaznie akustický signál.

Zmena času grilovania

Čas grilovania môžete počas prevádzky zmeniť.

- Stlačte tlačidlo so šípkou.

Proces bude prerušený.

- Tlačidlami so šípkou zmeňte čas.

- Pokračujte v príprave tak, že stlačíte tlačidlo štart.

Každým stlačením tlačidla štart počas prevádzky sa predlžuje doba prípravy o ďalšiu minútu.

Kombinácia grilu s mikrovlnkou

Tento spôsob prevádzky sa dobre hodí na zapekanie a opekanie. Mikrovlnná rúra varí, gril opeká.

Gril je možné kombinovať s 3 stupňami mikrovlnného výkonu, a to: 150, 300 a 450 wattov.

Počas prevádzky je možná zmena medzi týmito 3 stupňami kombinácie.

- Stlačte tlačidlo .

Na displeji svieti 0:00, symbol pre mikrovlny  a gril  ako aj 450 pre najvyšší z 3 stupňov výkonu.

Za tým bliká W ako výzva na volbu požadovaného stupňa výkonu.

- Tlačidlami so šípkou zvolte požadovaný stupeň výkonu a výber potvrdte pomocou OK.
- Potom zadajte tlačidlami so šípkami dobu travnia prípravy, a to najskôr minúty a potom sekundy. Obe zadania potvrdte pomocou OK.
- Stlačte tlačidlo štart na spustenie procesu prípravy.

Prebieha príprava jedla.

Po skončení procesu zaznie akustický signál.

Zmena stupňa výkonu

- Počas prípravy pokrmu stlačte tlačidlo .

Proces prípravy sa preruší.

- Tlačidlami so šípkami prejdite na želaný stupeň výkonu.
- Stlačte tlačidlo štart na pokračovanie procesu.

Zmena času

Čas môžete počas prevádzky zmeniť.

- Stlačte tlačidlo so šípkou.

Proces bude prerušený.

- Tlačidlami so šípkou zmeňte čas.
- Pokračujte v príprave tak, že stlačíte tlačidlo štart.

Každým stlačením tlačidla štart počas prevádzky sa predlžuje doba prípravy o ďalšiu minútu.

Tácka na grilovanie Gourmet

Pokyny pre obsluhu

⚠ Nebezpečenstvo popálenia horúcim riadom.

Gourmet tácka na grilovanie sa zohreje na vysokú teplotu.

Horúcej tárky sa preto chytajte len s chňapkami na ruky. Na odstavenie používajte tepelne odolnú podložku.

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím naplňte tácku 400 ml vody a 3 až 4 polievkovými lyžicami octu alebo citrónovej šťavy a pri 450 watt + grill  zohrevajte po dobu 5 minút.

Povrchová úprava tárky Gourmet zaabezpečí, že sa jedlo dobre uvoľňuje a že je možné tárku ľahko očistiť.

Povrchová úprava podobná teflónu je citlivá na porezanie poškrabanie.

Kovové alebo ostré predmety poškodia povrchovú úpravu.

Jedlá preto nekrájajte priamo na tárke.

Na miešanie a obracanie používajte drevené alebo plastové obracačky.

Restovanie / opekanie

⚠ Nebezpečenstvo požiaru prehriatím.

Prehriate oleje a tuky sa môžu vznetiť.

Nenechajte tárku na grilovanie Gourmet počas práce s olejmi a tukmi nikdy bez dozoru.

■ Na vyprážanie používajte len málo tuku alebo oleja. Vďaka povrchovej úprave sa nič nepriepí a jedlá môžete pripravovať nízko kaloricky.

■ Jedlá pripravte, aby ste ich bezprostredne po zahriatí mohli dať do horúcej tárky.

■ Gourmet tácku na grilovanie položte vždy priamo na otočný tanier.

Iskry môžu poškodiť tárku a ohrevný priestor.

Tárku neukladajte na rošt a dbajte na asi 2 cm vzdialenosť od steny ohrevného priestoru, aby sa netvorili iskry.

■ Tárku rozohrievajte pri max. 450 wattoch + gril  max. 5 minút.

⚠ Škody prehriatím.

Prázdnú tárku neprehrievajte. Povrchová úprava sa ináč poškodí.

Preto tárku pri grilovaní nedávajte pod rošt, aby ste zachytávali tuk.

Ak na vyprážanie použijete olej, olej môžete zahrievať buď spoločne s tárkou, alebo po zahriatí pridať na tárku.

Maslo prídávajte vždy až po rozohriatí, pretože je maslo citlivejšie na teploty ako olej a mohlo by v inom prípade zhnedenúť.

Mäso, hydinu, rybu a zeleninu pred uložením na grilovaciu tárku Gourmet vždy dobre osušte.

Vajcia môžu prasknúť.

Grilovaciu tárku Gourmet nepoužívajte na varenie alebo zohrievanie už uvarených vajec.

Príklady použitia

Grilovaciu tácku Gourmet-predharejte na 450 wattov + gril na max. 5 minút.

- rybie prsty (HZ), 150 g + 2 PL oleja , každú stranu 3-4 minúty.
- hamburger, 2 kusy + 2 PL oleja , každú stranu 3-4 Min.
- krokety (HZ), 10-12 ks + 2 PL oleja , 6-8 Min., občas obráťte.
- rybí steak asi. 200 g , každú stranu asi 5 Min. (podľa stupňa prípravy)
- pizza (HZ), 300 g , 7-9 Min.
- čerstvá pizza bez predhriatia , asi 15 min. (podľa oblohy)

Recepty

Pri uvedených časoch prípravy sa jedná o celkový čas, ktorý je potrebný na takúto prípravu. Doby odpočinku alebo časy na marinovanie potravín sú uvedené osobitne.

Croque Monsieur (3 porcie)

Doba prípravy: 10-15 minút

Suroviny

6 plátkov toastového chleba
30 g mäkkého masla
75 g nastúhaný syr emmental
3 plátky varenej šunky

Príprava

Plátky toastového chleba potrite maslom. Syr rozložíme na 3 toastové chleby a na to položíme vždy jeden plátok šunky. Zvyšné 3 toastové chleby položíme na šunku, maslom natretou stranou. Toastové chleby dáme na tácku na grilovanie Gourmet, ktorá sa zahrievala asi 5 min na 450 wattov + Grill. Postavte ju na otočný tanier, na každej strane opekáme asi 3 minúty s výkonom 450 wattov.

Iné náplne by mohli byť tvorené odkvapkaným tuniakom a tenko nakrájanými cibulkami na kolieska alebo plátkami syra, ananásu a varenou šunkou.

Tácka na grilovanie Gourmet

Zeleninová panvica (3 porcie)

Doba prípravy: 25–35 minút

Suroviny

2 cibule
2 PL oleja
100 g očistenej hlivy alebo šampinónov
150 g malej mrkví (TK) alebo plátkov
mrkví
100 g ružičiek brokolice
1 červená paprika alebo 100 g prúžkov
papriky (HZ)
1 paradajka
sol', korenie
30 g nastúhaného parmezánu

Príprava

Cibuľu nakrájame na tenké kolieska, papriku rozpolíme, rozštvrťme, zbavíme jadierok a žiliek a nakrájame na pásiky. Paradajky nakrájame na kocky. Tácku na grilovanie Gourmet postavíme na otočný tanier a s výkonom 450 wattov + gril zohrievame asi 5 minút. Pridáme olej a krúžky cibule. Tácku postavíme opäť na otočný tanier a opekáme s výkonom 450 wattov + gril asi 2 minúty. Pridáme huby, mrkvú, brokolicu, pásiky papriky, kocky paradajok a pomiešame. Pripravujeme asi 6 minút s výkonom 450 wattov + gril. Obrátime a podávame posypané parmezánom.

„Domáce“ opekané zemiaky (2 porcie)

Doba prípravy: 25–30 minút

Suroviny

400 g očistené zemiaky
2 malé cibule
50 g nastúhaný syr emmental
sol', korenie
20 g masla

Príprava

Zemiaky a cibuľu nahrubo nastrúhame, zmiešame so syrom, soľou a korením. Tácku na grilovanie Gourmet postavíme na otočný tanier a s výkonom 450 wattov + gril zohrievame asi 5 minút. Pridáme maslo, rozpustíme. Pridáme zemiakovú hmotu, zatlačíme. Tácku na grilovanie Gourmet postavíme na otočný tanier a s výkonom 450 wattov + gril, pripravujeme asi 8 minút. Otočíme a ďalšie asi 4 minúty pečieme do zlatožltáta. Je to vynikajúce chutné, malé občerstvenie podávané s údeným lososom a zakysankou.

Tácka na grilovanie Gourmet

Bravčové filé „Lukullus“ (2 porcie)

Doba prípravy: 15–20 minút

Suroviny

1 bravčové filé (asi 400 g)
4 pásiky prerastanej slaniny
soľ, korenie
10 g masla
200 g plátkov šampiónov
200 ml smotany
2 PL koňaku

Príprava

Bravčové filé pokrájame na 4 plátky. Každý plátok posolíme a okoreníme, pevne ovinieme pásikom slaniny, príp. spevníme špajdlou. Tácku na grilovanie Gourmet postavíme na otočný tanier a s výkonom 450 wattov + gril zohrievame asi 5 minút. Pridáme maslo a plátky filé. Postavte na otočný tanier, na každej strane opekáme asi 3 minúty s výkonom 450 wattov + gril. Vyberieme mäso a udržujeme teple prikryté. Do výpeku dáme huby, smotanu a koňak a dusíme asi 4 minúty maximálnym výkonom. Podávame k mäsu.

„Pikantré“ bravčové filé

Doba prípravy: 10–12 minút

Príprava

1 bravčové filé pokrájame na 4 plátky. V zohriatej tácke na grilovanie Gourmet opekáme pri výkone 450 wattov + gril každú stranu asi 4 minúty. Potom pridáme 50 ml bieleho vína, 125 ml smotany, 2 PL klasickej zápražky 150 g Roquefortu, zamiešame a pripravujeme ďalšie 3 minúty.

Tácka na grilovanie Gourmet

Pikantné kurcie kocky (3 porcie)

Doba prípravy: 25–35 minút

Suroviny

600 g kurača alebo morčacieho prsného filé

2 PL oleja

2 PL bieleho vína

2 PL jablkovej šťavy

1 PL citrónovej šťavy

soľ, čierne korenie

1 ČL mletého kari

1 na špičku noža mletý rozmarín

1 na špičku noža mletý zázvor

1 na špičku noža kajanké korenie

1/2 ČL Tabasco

20 g masla

Príprava

Filé pokrájame asi na 2 x 2 cm veľké kocky. Ostatné prísady navzájom zmiešame a nalejeme na kocky. Pомiešame a asi 30 minút necháme po-stát. Gourmet tácku na grilovanie polož-te na otočný tanier. Pripravujeme asi 5 minút s výkonom 450 wattov + gril. Pri-dáme maslo a potom odkvapkané koc-ky mäsa. Grilovaciu tácku Gourmet po-stavíme na otočný tanier a pripravujeme asi pri 450 watoch + gril asi 4 minúty, obrátime Ak by z mäsa vytiekalo veľa šťavy, že mäso bude len jemne hned-núť, tak eventuálne odoberiem trošku šťavy.

Filé z lososa „natur“ (2 procie)

Doba prípravy: 5–10 minút

Suroviny

2 kusy filé z lososa (à 150 g)

1 PL citrónovej šťavy

soľ, biele korenie

Príprava

Filé z lososa pokvapkáme citrónovou šťavou, necháme asi 10 minút postáť. Tácku na grilovanie Gourmet postavíme na otočný tanier a s výkonom 450 wattov + gril zohrievame asi 5 minút. V ku-chynskom papieri osušené, okorenene filé z lososa položíme na grilovaciu tác-ku Gorumet, mierne pritlačíme. Postav-te na otočný tanier, na každej strane pri-pravujeme asi $1\frac{1}{2}$ - 2 minúty s vý-konom 450 wattov + gril.

Lososa podávame s ryžou, omáčkou hollandaise alebo karamelizovaným maslom a čerstvým listovým šalátom.

Tácka na grilovanie Gourmet

Ananássový koláč

Doba prípravy: 20–25 minút

Cesto

2 vajcia
80 g cukru
1,5 zrelých banánov
30 g nastrúhannej čokolády
100 g múky
 $\frac{3}{4}$ ČL prášku do pečiva

Obloha

1 konzerva nakárjaného ananásu (odkvapkaná hmotnosť 240 g)
1,5 PL hnedého cukru
1,5 PL nastrúhaného kokosu

Príprava

Z vajec a cukru vyšľaháme penu. Banány roztlačíme vidličkou a pridáme do vaječnej hmoty. Vmiešame múku s práškom do pečiva a nastrúhanú čokoládu. Cesto vložíme do tácky na grilovanie Gourmet. Na cesto rozložíme odkvapkané kúsky ananásu, posypeme cukrom a nastrúhaným kokosom. Gourmet tácku na grilovanie položte na otočný tanier. Ananássový koláč pripravujeme do zlatohneda výkonom 450 wattov + gril po dobu asi 10 minút. Rozkrájame na 8 kusov.

Rýchla mandľová torta

Doba prípravy: 20–25 minút

Cesto

100 g múky
 $\frac{1}{2}$ zarovnané ČL prášku do pečiva
75 g masla alebo margarínu
30 g cukru

Obloha

75 g masla
100 g nasekaných mandľových jadier
 $\frac{1}{3}$ flaštičky arómy horkých mandlí
30 g cukru
 $\frac{1}{2}$ balíčku vanilkového cukru
75 ml smotany

Na potretie

50 g marhuľovej marmelády

Príprava

Z múky, prášku do pečiva, tuju a cukru vymiešame hladké cesto. Cesto vložíme na grilovaciu tácku Gourmet, vytvoríme pritom asi 1 cm vysoký okraj. Tácku na grilovanie Gourmet postavíme na otočný tanier a s výkonom 450 wattov + gril predpekáme asi 4 minúty. Na oblohu rozpustíme maslo, pridáme ostatné prísady, zmiešame a asi 5 minút necháme mierne variť. Túto mandľovú hmotu rozdelíme na cesto. Tácku na grilovanie Gourmet postavíme na otočný tanier a mandľovú tortu s výkonom 450 wattov + gril pečieme do zlatohneda asi 5 minút. Necháme mierne vychladnúť, potom potrieme rozemiešanou marhuľovou marmeládou. Rozkrájame na 8 kusov.

Obsluha - automatické programy

Všetky automatické programy sú závislé od hmotnosti.

Hmotnosť potravín sa môže zobrazovať v gramoch (g) alebo librách (lb) (viď kapitola „Zmena nastavenia prístroja“).

Po zvolení programu zadajte hmotnosť potravín. Prístroj automaticky prevezme čas, ktorý je priradený tejto hmotnosti.

Dbajte na uvedené minúty pri izbovej teplote (vyrovnavacia doba), aby sa teplo rovnomerne rozdelilo v jedle.

Automatika rozmrazovania

Na rozmrazovanie máte k dispozícii 5 programov pre rôzne skupiny potravín. Doba ustálenia je u A 3 podľa hmotnosti až 30 minút, u ostatných programov asi 10 minút.

A 1

steak, kotleta

A 2

sekáná

A 3

kurča

A 4

múčnik

A 5

chlieb

Tento program je obzvlášť vhodný na rozmrazovanie nakrájaného chleba. Pokiaľ je to možné, vložte krajce po jednom do prístroja, alebo ich v polovici doby pri signáli na otočenie od seba oddeľte.

Automatika varenia

Existujú po 4 programy pre zmrazené a 8 pre čerstvé potraviny.

Doba ustálenia je vždy približne 2 minúty.

Škody z dôvodu plastu citlivého na teplo.

Materiál poklopou znesie spravidla teploty až do 110 °C (viď údaje výrobcu). Pri vyšších teplotách sa môže plast zdeformovať a prepojiť s jedlom.

Poklop používajte len pre sólo pre-vádzku mikrovlnky. V žiadnom prípade nepoužívajte poklop, ak je pripnutý gril, teda pri programoch A 9 a A 13 až A 17.

Príprava zmrazených potravín

A 6

zelenina

A 7

hotové jedlá, na miešanie

A 8

nákyp / zapekané

A 9

Pommes frites

Príprava čerstvých potravín

A 10

zelenina

A 11

zemiaky

A 12

ryba

A 13

grilovacie špízy

A 14

grilované kurča

A 15

kuracie stehná

Obsluha - automatické programy

A 16 

rybací nákyp

A 17 

zapekané / nákupy,
napr. zapekané zemiaky

Po ukončení procesu zaznie akustický signál.

Osvetlenie ohrevného priestoru zhasne.

Použitie automatických programov

- Stlačte tlačidlo **Auto**.
- Tlačidlami so šípkou vyberte zo zo-znamu automatických programov požadovaný program.
- Potvrďte výber pomocou **OK**.

Na displeji svietia symboly druhov prevádzky ( pre mikrovlnku a / alebo  pre gril) a najnižšia hmotnosť pre zvolený program.

Bliká symbol spustenia  a g alebo lb pre vyžiadanie údaja hmotnosti.

- Tlačidlami so šípkou opravte hmotnosť pripravovaného pokrmu.
- Spusťte program.

Doba zodpovedajúca hmotnosti beží a svietia symboly aktuálne prebiehajúcich druhov prevádzky ( a/alebo ).

Po ubehnutí polovice doby prípravy zaznie signálny tón.

- Prerušte program, aby ste jedlo ak je to možné obrátili, prípadne pomiešali a potom pokračujte v programe.

V prípade potreby môžete naprogramované časy počas prevádzky o niekoľko minút predĺžiť (stláčajte tlačidlo štart, pokým sa v indikačnom poli neobjaví požadovaný čas). Pri všetkých programoch je možné len jedno zvýšenie o niekoľko minút.

Recepty - automatické programy

Tu je priložených niekoľko návrhov receptov pre automatické programy „Príprava čerstvých pokrmov“, ktoré môžete doplniť alebo pozmeniť.

Ak sú pre príslušné programy prekročené zadané hmotnosti, jedlo sa nemôže dostatočne pripraviť.
Dodržujte zadané hmotnosti.

A 10 Ž želenina

Príprava

Očistenú, pripravenú zeleninu vložíme do misy. Podľa stupňa čerstvosti a obsahu vlhkosti pridáme 3–4 polievkové lyžice vody a trochu soli alebo iného korenia. Zadáme hmotnosť vrátanie vody a pripravujeme v mise pod pokrievkou. Asi po polovici doby prípravy zaznie signál na obrátenie alebo zamiešanie pripravovaného pokrmu.

Pri príprave zeleniny v omáčke zadávame hmotnosť vrátane prísad na omáčku. Rešpektujte prosím maximálne možnosti zadania.

Mrkva s trebuľkovou smotanou (2 porcie)

Doba prípravy: 25–35 minút

Suroviny

350 g očistenej mrkví
5 g masla
50 ml zeleninového vývaru (instantný)
75 g crème fraîche
1 PL bieleho vína
soľ, korenie
štipka cukru
 $\frac{1}{2}$ ČL horčice
1-2 PL trebuľky, čerstvo nasekanéj
1 PL sušenej trebuľky
cca 1 PL svetlej zápražky

Príprava

Mrkvú nakrájame na pásiky (3-4 mm hrubé) alebo na plátky (3-4 mm). Zmiešame maslo, vývar, crème fraîche a všetky zostávajúce prísady a dáme spolu s mrkvou do misy. Varíme zakryté, hned' ako zaznie signálny tón prístroja zamiešame.

Nastavenie: čerstvé potraviny A 10 Ž

Hmotnosť: 525 g

Úroveň: otočný tanier

Recepty - automatické programy

Zlatožlté zemiaky (3 porcie)

Doba prípravy: 25–35 minút

Suroviny

500 g ošúpaných zemiakov
1 cibuľa, najemno nakrájaná
10 g masla
1-2 PL karí korenia
250 ml zeleninového vývaru (instantný)
50 ml smotany
125 g hrášku (mrazeného)
sol', korenie

Príprava

Zemiaky nakrájame na kocky (cca 3 x 3 cm) alebo použijeme malé zemiaky. Všetky prísady dáme do dostatočne veľkej misy a zmiešame. Varíme zakryté, hned' ako zaznie signálny tón prístroja všetko dobre premiešame a ďalej dovaríme.

Nastavenie: čerstvé potraviny A 11 ☀

Hmotnosť: 800 g

Úroveň: otočný tanier

A 17 ☀ zapekané/nákypy zapekaná zelenina (4 procie)

Doba prípravy: asi 40 minút

Suroviny

400 g karfiol alebo brokolica
400 g mrkvka

Na syrovú omáčku

20 g margarínu
20 g múky
300 ml zeleninového vývaru (instantný)
200 ml mlieka
100 g tavený syr ementál v kockách
50 g postrúhaný syr gouda,
korenie, sol', muškátorvý oriešok
1 PL posekanej petržlenovej vŕiate

Príprava

Karfiol alebo brokolici pokrájať na malé kúsky, mrkvku na tenké plátky (3 mm). Oboje vložiť do zapekacej formy (preímer asi 24 cm) a pomiešať. Zohriať margarín, pridať múku a za miešania pridať vývar a mlieko. Pridať syr ementál a nechať mierne zovriť, až kým sa syr neroztopí. Dobre ochutiť soľou a muškátorvým orieškom a pridať petržlenovú vŕiatu. Omáčku naliat na zeleninu a posypať syrom gouda, zapekať neprikryté.

Nastavenie: čerstvé potraviny A 17 ☀

Hmotnosť: 1.500 g

Úroveň: otočný tanier

Recepty - automatické programy

Zapekané zemiaky so syrom (4 porcie)

Doba prípravy: 45 minút

Suroviny

Pre zapekanie

600 g zemiaky uvariť namäkko
75 g postrúhaný syr gouda

Pre zálievku

250 g smotany
1 ČL soli
čierne korenie
muškátový oriešok

Na posypanie

75 g postrúhaný syr gouda

Pre formu

1 cesnakový strúčik

Príslušenstvo

zapekacia forma, vhodná pre mikrovlnné rúry, tepelne odolná Ø 26 cm

Príprava

Nákypovú formu potrieť cesnakom.

Pre zálievku zmiešať smotanu, soľ, korenie a muškátový oriešok.

Očistiť zemiaky a nakrájať na 3-4 mm plátky. Zemiaky zmiešať so syrom gouda a zálievkou a vložiť do nákypovej formy.

Posypať syrom gouda a nezakryté zapakať.

Nastavenie: čerstvé potraviny A 17 

Hmotnosť: 1000 g

Úroveň: otočný tanier

A 13 Grilované na ražni: ražníky s filetami (8 ražňov)

Doba prípravy: 25-35 minút +1 hodina odstátie

Suroviny

1 bravčové filé, asi. 300 g
1 červená paprika
2 cibule

Na marionovanie

8 PL oleja
korenie, soľ, sladká paprika, mleté čili
8 drevených ražňov

Príprava

Bravčové filé pokrájajte na 16 malých kúskov. Očistite papriku a pokrájajte na malé kúsky. Cibule pokrájajte na osminky. Napichujte na ražne striedavo mäso, papriku a cibuľu. Prísady na marinádu dobre premiešajte a potrite ľhou ražníky. Nechajte postať asi hodinu. Ražne položte na grilovací rošt a zasuňte spolu s teplovzdornou formou vhodnou pre mikrovlnné rúry. Asi v polovici grilovania (signál) obráťte.

Nastavenie: čerstvé potraviny A 13 

Hmotnosť: každý ražeň asi 100 g

Úroveň: Rošt a forma na otáčacom tanieri

Grilované kuracie ražne (8 ražnov)

Doba prípravy: 25-35 minút +1 hodina odstátie

Suroviny

4 kusy kuracích prís po asi 120 g
4 plátky ananásu (konzerva)
16 polovic marhúľ (konzerva)

Na marionovanie

4 PL jedlého oleja
4 PL sézamového oleja
korenie, soľ,
 $\frac{1}{2}$ ČL ostrej papriky
 $\frac{1}{2}$ ČL kari korenia
štipka mletého čili
podľa chuti mletý zázvor alebo korianeder

8 drevených ražnov

Príprava

Kuracie prisia pokrájajte na 4 kusy. Plátky ananásu pokrájajte na štvrtiny. Polovice marhúľ nechajte dobre odkvapkať. Prísady na marinádu dobre premiešajte.

Striedavo napichujte na ražeň kuracie kúsky, ananás a marhule, potrite marinádou a nechajte asi 1 hodinu odstáť. Ražne položte na grilovací rošt a zasuňte spolu s teplovzdornou formou vhodnou pre mikrovlnné rúry. Asi v polovici grilovania (signál) obráťte.

Nastavenie: čerstvé potraviny A 13 

Hmotnosť: každý ražeň asi 100 g

Úroveň: Rošt a forma na otáčacom taniere

A 15 kuracie stehná

Príprava

Potrite kuracie stehná tak ako ste zvyknutí maslom alebo olejom a ochutte korením. Položte na grilovací rošt a zasuňte spolu s teplovzdornou formou vhodnou pre mikrovlnné rúry. Asi v polovici doby (signál) kuracie stehná obráťte a dokončite prípravu.

A 14 grilované kurča

Príprava

Kurča rozdelte na polovice. Potrite tak ako ste zvyknutí, maslom alebo olejom a ochutte korením. Polovice potom položte rozrezanou stranou smerom nahor na grilovací rošt a zasuňte spolu s teplovzdornou formou vhodnou pre mikrovlnné rúry. Asi v polovici doby (signál) kuracie polovice obráťte a dokončite prípravu.

K A 15 a A 14

Príprava

Pre peknú farbu pri grilovaní hydiny sa odporúča pridať zmes korenia papriky a kari. Okrem chuti získa koža koreninami obzvlášť chutnú, zlatohnedú farbu.

Recepty - automatické programy

A 12 Ryba: Rybacie karí (4 porcie)

Doba prípravy: 35–45 minút

Suroviny

300 g ananásu (kocky)
1 červená paprika
1 malý banán
500 g filé z parmice karmínovej
3 PL citrónovej šťavy
30 g masla
100 ml bieleho vína
100 ml ananásovej šťavy
sol', cukor, čili korenie
2 PL svetlej zápražky

Príprava

Rybne filé nakrájame na kocky, dáme do misy a pokvapkáme citrónovou šťavou. Červenú papriku rozštvrťime, zbabíme jadra a nakrájame na tenké plátky. Ošúpeme banán a nakrájame na plátky. Spolu s paprikou a ananásom pridáme k rybe a premiešame. Pridáme maslo. Ďalej zmiešame víno, šťavu, korenie a zápražku a taktiež pridáme k rybe do misy. Všetko dôkladne premiešame a varíme zakryté.

Nastavenie: čerstvé potraviny A 12

Hmotnosť: cca 1.200 g

Úroveň: otočný tanier

A 16 Rybí nákyp: Ryba v kôrke (2 porcie)

Doba prípravy: 25–35 minút

Suroviny

400 g filé z ostrieža morského
3 PL citrónovej šťavy
sol', biele korenie
50 g masla
2 ČL horčice
1 cibuľa, najemno nakrájaná
40 g postrúhaný syr gouda
20 g strúhanky
2 PL nasekaného kôpru

Príprava

Rybne filé pokvapkáme citrónovou šťavou a necháme asi 10 minút postáť. Nízku zapekaciu formu potrieme malým množstvom masla. Rybu mierne osušíme, okoreníme solou a korením a vložíme do formy. Rozpustené maslo (450 W, 40–50 sekúnd) dobre zmiešame s horčicou, cibuľou, goudou, strúhanou a kôprom a potrieme ním rybu. Prípravujeme do zlatohneda.

Nastavenie: čerstvé potraviny A 16

Hmotnosť asi 600 g

Úroveň: otočný tanier

Ostriež morský zapekaný s paradajkami (4 porcie)

Doba prípravy: 35–45 minút

Suroviny

500 g filé z ostrieža morského

2 PL citrónovej šťavy

500 g paradajok

bylinková sol'

2 ČL drveného oregana

150 g postrúhaný syr gouda

Príprava

Filety z ostrieža nakrájame na kúsky, pokvapkáme citrónovou šťavou a necháme asi 10 minút postáť. Paradajky nakrájame na kocky a s rybou a polovicou syra vložíme do zapekacej formy. Dobre okoreníme soľou s korením a oreganom a pomiešame. Posypeme zvyškom syra a pripravujeme nezakryté.

Nastavenie: čerstvé potraviny A 16 

Hmotnosť: asi 1.150 g

Úroveň: otočný tanier

Zmena nastavenia prístroja

Pre niektoré nastavenia Vášho prístroja môžete voliť alternatívu.

Jednotlivé nastavenia Vášho prístroja, ktoré môžete meniť, nájdete v tabuľke. Nastavenia z výroby sú označené v tabuľke hviezdíčkou*.

Pre zmenu nastavení prístroja postupujte takto:

- Stlačte tlačidlo '≡'.

Na displeji sa zobrazí P1.

- Tlačidlami so šípkou zvolte nastavanie prístroja, ktoré chcete zmeniť.
- Potvrďte výber pomocou *OK*.
- Podľa nastavenia prístroja môžete teraz tlačidlami so šípkou zadávať hodnoty alebo voliť možnosti nastavení.
- Ak nechcete nastavenie zmeniť a chcete prejsť k inému nastaveniu, stlačte tlačidlo *OK*.
- Ak nechcete meniť žiadne ďalšie nastavenia prístroja, stlačte tlačidlo *stop/C*.

Zmenené nastavenia prístroja zostanú zachované aj po výpadku prúdu.

Zmena nastavenia prístroja

Nastavenie prístroja		Možnosti nastavenia (* nastavenie z výroby)	
P 1	nastavenie denného času	hodi-ny	Tlačidlami so šípkou zadajte hodiny.
		minú-ty	Tlačidlami so šípkou zadajte minúty.
P 2	signálnych tónov	5 0	Signálne tóny sú vypnuté.
		5 1 *	Signálne tóny sú zapnuté.
P 3	tón tlačidiel	5 0	Tóny tlačidiel sú vypnuté.
		5 1 *	Tóny tlačidiel sú zapnuté.
P 4	formát denného času	24 h *	Je zapnuté 24-hodinové zobrazenie.
		12 h	Je zapnuté 12-hodinové zobrazenie.
P 5	nočné vypnutie	5 0*	Nočné vypnutie je vypnuté.
		5 1	Nočné vypnutie je zapnuté. V dobe od 23 do 5 hodín je zobrazenie denného času vypnuté.
P 6	jednotka hmotnosti	5 0*	Hmotnosť potravín sa zobrazuje v gramoch (g).
		5 1	Hmotnosť potravín sa zobrazuje v librách (g).
P 7	automatické udržiavanie teploty	5 0	Automatické udržiavanie teploty je vypnuté.
		5 1 *	Automatické udržiavanie teploty je zapnuté.
P 8	Quick mikrovlnka	výkon	Maximálny výkon je možné zmeniť.
		doba trvania	Dobu trvania 1 minúty je možné zmeniť.
P 9	upozornenie- „door“	5 0	Upozornenie „door“ sa nezobrazuje.
		5 1 *	Upozornenie „door“ sa zobrazí, ak neboli asi 20 minút otvorené dvierka. Je zablokované spustenie.

Zmena nastavenia prístroja

Nastavenie prístroja		Možnosti nastavenia (* nastavenie z výroby)	
<i>P IO</i>	výstavná prevádzka (pre prezentáciu prístrojov v špecializovaných obchodoch alebo vo výstavných priestoroch)	<i>S 0*</i>	Výstavná prevádzka nie je aktívna. Ak deaktivujete výstavnú prevádzku, na displeji sa na chvíľu zobrazí _____.
		<i>S 1</i>	Výstavná prevádzka je aktívna. Stlačením tlačidla, alebo manipuláciou s niektorým voličom sa v indikačnom poli na chvíľu zobrazí <i>NES_</i> . Prístroj nie je funkčný.
<i>P O</i>	nastavenia z výroby	<i>S 0</i>	Nastavenia z výroby boli zmenené.
		<i>S 1 *</i>	Nastavenia z výroby sa obnovia alebo neboli zmenené.

Pre ohrievanie potravín zvoľte nasledujúci mikrovlnný výkon:

nápoje	800 watt
jedlá	600 Watt
kojenecká, detská výživa	450 Watt

 Nebezpečenstvo popálenia horúcou výživou.

Kojenecká a detská výživa nesmie byť príliš horúca.

Zohrievajte preto len po dobu 1/2 až 1 minúty s výkonom 450 wattov.

Tipy pre ohrievanie

Jedlá ohrievajte prikryté, len jedlá vyprážené v cestíčku ohrievajte bez poklopu.

 Nebezpečenstvo výbuchu vytvorením tlaku.

V uzavorených nádobách alebo flášiach sa pri zahrievaní vytvára tlak, ktorý môže spôsobiť výbuch.

Nikdy nezohrievajte jedlá alebo tekutiny v uzavorených nádobách, ako sú poháre na kojeneckú výživu.

Nádoby predtým otvorte. Z kojeneckých fliaš najprv odstráňte uzáver a cumel.

 Nebezpečenstvo úrazu prekypením.

Pri varení, hlavne pri ohrievaní tekutín v mikrovlnnej rúre sa môže stať, že bola sice dosiahnutá teplota varu, ale ešte nestúpajú typické bubliny pary. Tekutina vrie nerovnomerne. Tento takzvaný oneskorený var môže spôsobiť pri vyberaní nádoby alebo pri zatrasení náhlu, prudkú tvorbu bublín pary a tým náhle expozívne prekypenie. Tvorba bublín pary môže byť taká silná, že sa môžu dvierka prístroja samočinne otvoriť.

Oneskorenému varu môžete zabrániť tak, že tekutinu pred ohrievaním premiešate. Po zohriatí počkajte najmenej 20 sekúnd a až potom vyberte nádobu z ohrevného priestoru. Počas ohrievania môžete do nádoby vložiť sklenenú tyčinku alebo podobný predmet, ak ho máte k dispozícii.

Vajcia môžu prasknúť.

Nezohrievajte vajcia uvarené natvrdo a ani bez škrupiny prevádzkovým spôsobom mikrovlnka .

Jedlá z chladničky potrebujú napríklad dlhšiu dobu na ohriatie ako jedlá s izbovou teplotou. Potrebná doba závisí od vlastnosti, množstva a počiatočnej teploty jedla.

Postarajte sa o to, aby boli jedlá do státočne zohriate.

Ak máte pochybnosti, či je jedlo do státočne zohriate, predĺžte ešte čas.

Ohrev

Väčšie množstvá jedla počas zohrievania miešajte alebo obracajte. Miešajte od vonkajších vrstiev do stredu, pretože sa okraje tak rýchlejšie zahrevajú.

Po ohrevaní

Pozor pri vyberaní nádob. Môžu byť horúce.

Riad sa nezahrieva mikrovlnami (výnimka: kamenina pre prípravu v peci), ale prenosom tepla z jedla.

Jedlo nechajte odstáť niekoľko minút pri izbovej teplote, aby sa teplota rovnomerne v čom rozdelila. Teploty sa vyrovnajú.

 Nebezpečenstvo popálenia horúcim jedlom.

Tieto jedlá môžu byť po ohriatí veľmi horúce.

Po ohriatí jedlo, obzvlášť kojeneckú a detskú výživu bezpodmienečne premiešajte alebo pretrepte a skontrolujte jeho teplotu, či je vhodná na pitie.

Jedlo na prípravu vložte do misky vhodnej do mikrovlnky a pripravujte prikryté.

Pre prípravu jedál je vhodné pre predvarenie zvoliť najprv výkon 800 wattov a pre ďalšie šetrné varenie zvoliť 450 wattov.

Pre namáčanie jedál ako **mliečna ryža** a **krupica** nastavte najprv 800 watt a potom 150 watt.

Tipy na prípravu jedál

Doby prípravy zeleniny sú závislé od jej zloženia. Čerstvá zelenina obsahuje viac vody a preto je skôr hotová. Ku skladovanej zelenine pridajte trochu vody.

Jedlá z chladničky potrebujú napríklad dlhšiu dobu na prípravu ako jedlá s izbovou teplotou.

Jedlá počas prípravy miešajte alebo obracajte. Tým dôjde k rovnomernému rozdeleniu tepla.

 Ohrozenie zdravia príliš krátkou dobou prípravy.

Obzvlášť potraviny, ktoré sa ľahko kazia, ako napr. ryby sa musia prípravovať dostatočne dlho.

Pri príprave takýchto jedál dbajte bezpodmienečne na uvedené doby prípravy.



Nebezpečenstvo úrazu vajcom so škrupinou.

Vajcia v škrupine môžu pri príprave prasknúť ešte pred vybratím z ohrevného priestoru.

Vajcia so škrupinou varte v prevádzkovom spôsobe mikrovlnka len v špeciálnych nádobách.



Nebezpečenstvo popálenia vajcami bez škrupiny.

Ak zohrievate vajcia bez škrupiny, môže žltok po varení vystreknúť pod vysokým tlakom.

Vajcia bez škrupiny môžete prípravovať keď niekoľkokrát prepichnete blanu žltka.

Po príprave

Pozor pri vyberaní nádob. Môžu byť horúce.

Riad sa nezahrieva mikrovlnami (výnimka: kamenina pre prípravu v peci), ale prenosom tepla z jedla.

Jedlo po príprave nechajte odstáť niekoľko minút pri izbovej teplote (vyrovnanácia doba), aby sa teplota rovnomerne v ňom rozdelila. Teploty sa vyrovnajú.

Pri potravinách s pevnou kožou alebo šupkou, ako sú paradajky, párvky, zemiaky v šupke a baklažány šupku niekoľko krát prepichnite alebo narežte, aby mohla unikať vznikajúca para a potraviny nepraskli.

Rozmrazovanie

 Ohrozenie zdravia opakovaným zmrazením.

Čiastočne alebo úplne rozmrazené potraviny strácajú opakovaným zmrazením výživovú hodnotu a kazia sa.

Nezamrazujte opäť rozmrazené potraviny. Čo najrýchlejšie ich spotrebujte. Uvarené alebo opečené rozmrazené potraviny môžete opäť zamraziť.

Pre ohrievanie potravín zvolte nasledujúci mikrovlnný výkon:

- 80 watt
na rozmrazovanie veľmi citlivých potravín ako smotana, maslo, krémové torty zo šľahačky a masla, syry.
- 150 watt
na rozmrazovanie ostatných potravín.

Zmrazenú potravinu vyberte z obalu, vložte do nádoby vhodnej pre mikrovlnky a rozmrazujte bez prikrycia. V polovici doby rozmrazovania potravinu premiešajte, rozdeľte alebo obráťte.

Pri rozmrazovaní mäsa položte zmrazené, vybalené mäso na obrátený tanier do sklenenej alebo porcelánovej nádoby, aby mohla odkvapkávať šťava. Počas rozmrazovania obracajte.

 Ohrozenie zdravia salmonelou.

Pri rozmrazovaní hydiny dbajte obzvlášť na čistotu.

Tekutinu z rozmrazovania nikdy ne-používajte.

Mäso, hydina a ryby nemusia byť pre prípravu úplne rozmrazené.

Stačí, keď sú tieto potraviny čiastočne rozmrazené. Povrch je tak dostatočne mäkký, aby prijal koreniny.

Rozmrazenie a následná príprava

- Hlbokozmrazené potraviny môžete rozmrazovať a potom ohrievať alebo vařiť.

Najprv zvolte 800 wattov a potom 450 wattov.

Potraviny vyberte z obalu a uložte do nádoby vhodnej pre mikrovlnné rúry a rozmrazujte, ohrevajte prípadne varte prikryté. Výnimka: steak zo sekanej prípravujte neprikrytý.

Jedlá s veľkým množstvom tekutiny, ako sú polievky a zelenina niekoľkokrát miešajte. Plátky mäsa po polovici doby opatrne oddelte a obráťte. Rybu tiež po polovici doby obráťte.

Jedlo nechajte po rozmrazení a zohriatí alebo príprave odstáť niekoľko minút pri izbovej teplote, aby sa teplota rovnomerne v ňom rozdelila.


V mikrovlnnej rúre môžete v pohároch vhodných pre mikrovlnku, ktoré dostanete v špecializovaných predajniach zavárať menšie množstvo ovocia, zeleniny a mäsa. Pripravte poháre ako obvykle.

Poháre nesmú byť naplnené viac ako 2 cm pod okraj.

Poháre vhodné na zaváranie v mikrovlnke uzatvárajte len svorkami vhodnými pre mikrovlnku alebo prieľadnou lepiacou páskou.

Nepoužívajte kovové svorky alebo poháre so závitovými uzávermi ani plechovky, aby nedošlo k iskreniu.

Najvhodnejšie je zavárať maximálne 3 $\frac{1}{2}$ litrové poháre.

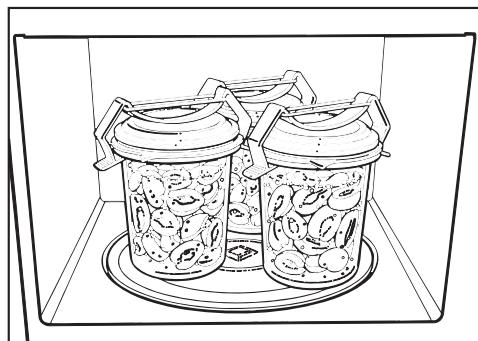

- Poháre postavte na otočný tanier.
- Výkonom 800 wattov privedeť obsah pohárov do stavu, kedy vznikajú bublinky.

Potrebný čas závisí od

- východiskovej teploty obsahu pohárov.
- počtu pohárov.

Doba potrebná na to, aby sa vo všetkých pohároch rovnomerne tvorili bublinky s malými odstupmi je pri

1 pohár	cca 3 min.
2 poháre	asi 6 minút
3 poháre	asi 9 minút

Pri ovocí a uhorkách táto doba stačí na zavarenie.

Pri zelenine na začiatku tvorby bubliniek znížte výkon mikrovlnky na 450 wattov a pripravujte

- mrkvu asi 15 minút,
- hrach asi 25 minút
- a pod.

Po zaváraní

Poháre nechajte potom prikryté utierkou stáť asi 24 hodín na mieste bez prievalu.

Odstráňte svorky prípadne lepiaci pásku a skontrolujte, či sú všetky poháre uzatvorené.

Príklady použitia

Potraviny	Množstvo	Výkon MV (Watt)	Čas (min)	Upozornenia
rozpustenie masla / margarínu	100 g	450	1:00–1:10	rozpúštať nezakryté
rozpustenie čokolády	100 g	450	3:00–3:30	rozpúštať nezakryté, občas zamiešať
rozpúšťanie želatíny	1 bal. + 5 PL vody	450	0:10–0:30	rozpúštať nezakryté, občas zamiešať
príprava tortovej polevy	1 bal. + 250 ml te-kutiny	450	4–5	ohrievať nezakryté, občas zamiešať
kysnuté cesto	cesto zo 100 g múky	80	3–5	zakryté nechať nakysnúť
príprava pop-kornu	1 PL (20 g) popkornovej kukurice	800	3–4	kukuricu dáme do 1 l pohára, pripravujeme prikryté, potom posypeme práškovým cukrom
čokoládová pusinka	20 g	600	0:10–0:20	nezakryté na tanieri
aromatizácia šalátových omáčok	125 ml	150	1–2	nezakryté len mierne zahriať
temperovanie citrusových plodov	150 g	150	1–2	nezakryté položiť na tanier
opečenie slaniny na rāňajky-	100 g	800	2–3	položiť na kuchynský papier a nezakryť
čiastočné rozmrazenie zmrzliny pre lepšie porciovanie	500 g	150	2	nezakryté vložiť do prístroja
odstránenie šupky z paradajok	3 kusy	450	6–7	Paradajky v hornej časti nakořiť do križa, ohriať zakryté v troške vody, stiahnuť šupku. Môžu byť veľmi horúce.

Príklady použitia

Potraviny	Množstvo	Výkon MV (Watt)	Čas (min)	Upozornenia
príprava jahodovej marmelády	300 g jahôd, 300 g želatínového cukru	800	7–9	zmiešať ovocie a cukor, variť vo vysokej mise
rozmrazenie a zapečenie žemľí	2 kusy	150+Gril Gril	1–2 4–6	neprikryté rozmrázať na roště, v polovici doby otočiť

V prípade všetkých údajov ide o orientačné hodnoty.

Pre skúšobné ústavy

Skúšobné jedlá podľa EN 60705	MW výkon (watt)+gril/automat. program	doba (min)/ hmotnosť	vyrovnanávacia doba* (min)	Poznámka
vaječný krém, 750 g	300	26–28	120	riad viď norma, rozmer na hornom okraji (21 x 21 cm)
linecké pečivo, 475 g	600	8	5	riad viď norma, vonkajší rozmer na hornom okraji 220 mm, pripravovať nezakryté
mleté mäso, 900 g	600 450	6 11	5	riad viď norma, rozmer na hornom okraji 250 mm x 124 mm, pripravovať nezakryté
Zapekané zemiaky, 1.100 g	A 17	1.100 g	5	riad viď norma, vonkajší rozmer na hornom okraji 220 mm, pripravovať nezakryté
kura, 1.200 g HZ hmotnosť, rozmrazené a polené	A 14	1.200 g	2	grilovací rošt, pod ním tepelne odolná, pre mikrovlnky vhodná forma, najprv položiť rozrezanými stranami nahor, v polovici doby prípravy obrátiť
rozmrazenie mäsa, (mleté mäso), 500 g	150	12	5–10	riad viď norma, pripravovať nezakryté, v polovici doby prípravy otočiť
maliny, 250 g	150	7	3	riad viď norma, pripravovať nezakryté

* Počas tejto vyrovnávacej doby nechajte jedlo odstáť pri izbovej teplote, aby sa v potravine rovnomerne rozdelila teplota.

Pred čistením zabezpečte aby mikrovlnná rúra nebola pod napäťom (napr. vytiahnutím sietovej zástrčky)

Na čistenie mikrovlnnej rúry nepoužívajte v žiadnom pripade parný čistiaci stroj.

Para z parného čistiaceho zariadenia sa môže dostať k časťam mikrovlnky pod napäťom a spôsobiť skrat.

Ohrevný priestor, vnútorná strana dvierok

 Nebezpečenstvo popálenia horúcim ohrevným priestorom.

Bezprostredne po použití môže byť ohrevný priestor ešte príliš horúci na čistenie.

Ohrevný priestor vyčistite akonáhle vychladne.

 Nebezpečenstvo požiaru dôsledkom príliš silného znečistenia.


Silné znečistenia môžu mikrovlnnú rúru poškodiť a dokonca vyvoláť požiarom nebezpečné situácie.

S čistením nečakajte príliš dlho, aby nebolo zbytočne sťažené a v extrémnom pripade nemožné.

Ohrevný priestor a vnútornú stranu dvierok môžete vyčistiť slabým čistiacim prostriedkom alebo utrieť alebo vytrieť vodou s malým množstvom umývacieho prostriedku. Potom vysušte mäkkou utierkou.

Pri znečistení ohrevajte v ohrevnom priestore 2 alebo 3 minúty pohár s vodou pokým voda nezačne vrieť. Para sa v ohrevnom priestore vyzráža a roz-

močí nečistoty. Teraz môžete nečistoty vytrieť prípadne trochou umývacieho prostriedku.

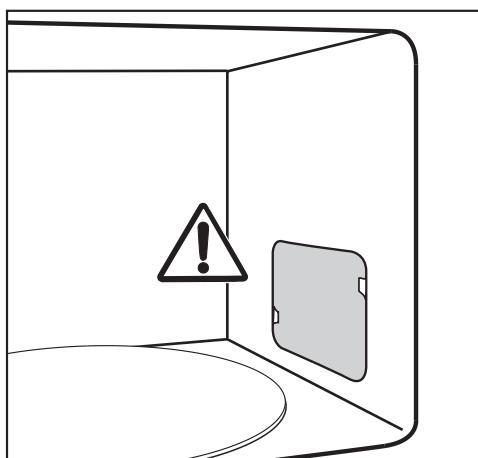

Neodstraňujte kryt pred výstupným otvorom mikrovlnky v ohrevnom priestore ani fóliu na vnútornej strane dvierok.

Ani voda ani žiadne predmety sa nesmú dostať do vetracích škár prístroja.

Ohrevný priestor nevytierať príliš namokro, aby sa cez jestvujúce otvary nedostala tekutina do vnútra prístroja.

Nepoužívajte drhnúce prostriedky, pretože by poškriabali materiál.

Pachy v ohrevnom priestore sa neutralizujú, ak necháte v prístroji niekoľko minút vrieť vodu s citrónovou šťavou.

Čistenie a ošetrovanie

⚠ Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia pokazeným prístrojom.


Prístroj s poškodenými dvierkami sa nesmie používať až do opravy autorizovaným Miele servisným technikom. V prípade zapnutia môžu z prístroja vychádzať mikrovlny, ktoré môžu byť pre užívateľa nebezpečné.

Dvierka udržujte vždy čisté a stále kontrolujte, či nie sú poškodené.


Mikrovlnnú rúru nepoužívajte, keď

- sú pokrivené dvierka prístroja.
- sú povolené pánty dvierok.
- sú na pláští prístroja, na dvierkach alebo na stenách ohrevného priesoru diery alebo trhliny.

Pre čistenie ohrevného priestoru môžete:

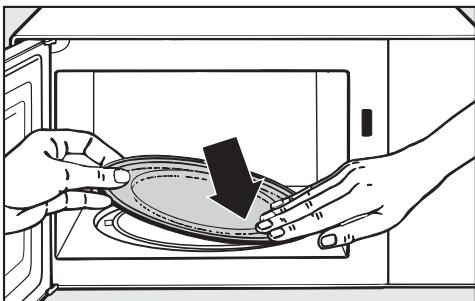

- Vybrať otočný tanier a vyčistiť ho v umývačke riadu alebo vodou s trochou umývacieho prostriedku.

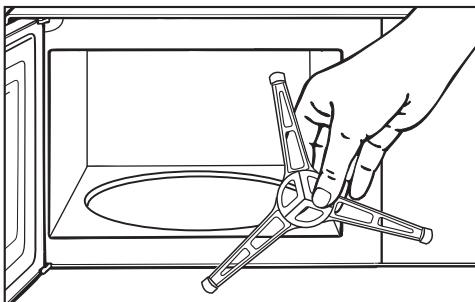

■ Vyčistite klzný krúžok umiestnený pod otočným tanierom a dno ohrevného priestoru pod ním. Inač sa bude otočný tanier otáčať trhavo.

■ Očistite kontaktné plochy medzi otočným tanierom a klzným krúžkom.

Otočný kríž neotáčajte rukou, mohli by ste poškodiť pohonný motor.

Čelná strana prístroja

Ani voda ani žiadne predmety sa nesmú dostať do rámu prístroja.

Ak nečistoty dlhšiu dobu pôsobia, nedajú sa už odstrániť a povrchy sa môžu zafarbiť alebo zmeniť.

Odstráňte najlepšie ihned nečistoty z prednej časti prístroja.

Čelnú stenu prístroja čistite čistou penovou utierkou, prostriedkom na umývanie riadu a teplou vodou. Nakoniec ju vysušte jemnou utierkou.

Na čistenie môžete použiť aj čistú, vlhkú utierku z mikrovlnáho bez použitia čistiaceho prostriedku.

Všetky povrchy sú citlivé na poškrabanie. Pri sklených plochách môžu škrabance za istých okolností spôsobiť ich rozbitie.

Všetky povrchy sa môžu zafarbiť alebo zmeniť, ak prijdu do styku s nevhodnými čistiacimi prostriedkami. Dopržte preto nasledujúce pokyny pre čistenie.

Aby sa zabránilo poškodeniu povrchov, nepoužívajte pri čistení

- čistiace prostriedky obsahujúce sódu, čpavok, kyseliny a chlór,

- čistiace prostriedky na rozpúšťanie vodného kameňa,
- čistiace prostriedky na drhnutie napr. drhnúci prášok, tekuté mlieko, drsné hubky,
- čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá,
- čistiace prostriedky na nerez,
- čistiace prostriedky na umývačku riadu,
- spreje na rúry na pečenie,
- čistiaci prostriedok na sklo,
- tvrdé hubky a kefy na drhnutie, napr. hubky na hrnce,
- odstraňovač nečistôt,
- ostré kovové škrabky.

minúty maximálnym výkonom v mikrovlnnej rúre a potom opláchnuť čistou vodou.

Dodávané príslušenstvo

Rošt

Rošt po každom použití umyte, je vhodný pre umývanie v umývačke riadu. Znečistenia, ktoré nie je možné umyť odstráňte čistiacim prostriedkom na nerez.

Tácka na grilovanie Gourmet

Tácku na grilovanie Gourmet čistite horúcou vodou, mäkkou utierkou a umývacím roztokom rozpúšťajúcim tuky.

V žiadnom prípade nepoužívajte kovové hubky, drhnúce prostriedky alebo agresívne čistiace prostriedky.

Tácku nečistite v umývačke riadu.

Po príprave silne aromatických jedál môžete tácku na grilovanie Gourmet za- hrievať s vodou a citrónovou šťavou 2-3

Čo robiť, keď ...

Väčšinu porúch a chýb, ku ktorým môže dôjsť počas bežnej prevádzky, môžete odstrániť aj sami. V mnohých prípadoch môžete ušetriť čas a peniaze, pretože nemusíte volať servisnú službu.

Nasledujúce tabuľky vám majú pomôcť nájsť príčinu poruchy alebo chyby a odstrániť ich.

Problém	Príčina a odstránenie
Nie je možné spustiť prípravu.	Skontrolujte, či <ul style="list-style-type: none">■ či sú dvierka prístroja zatvorené.■ či je zapnuté zablokovanie sprevádzkovania (vid' kapitola „Obsluha“, odstavec „Zablokovanie sprevádzkovania“).■ či sa v indikačnom poli zobrazuje „door“. Dvierka neboli dlhšiu dobu (asi 20 minút) otvorené (vid' kapitola „Obsluha“, odstavec „Upozornenie door“).■ či je správne zasunutá sieťová zástrčka prístroja.■ či sa vypol istič domovej inštalačie, pretože je prístroj, domové napätie alebo iný prístroj pokazený (vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, vyžiadajte si kvalifikovaného elektrikára alebo servisnú službu, vid' kapitola „Servisná služba“).
Po príprave pokrmu je počuť prevádzkový hluk.	Nie je to žiadna porucha. Po príprave pokrmu dobieha ventilátor chladenia, aby sa nezrážala v ohrevnom priestore, na ovládacom paneli alebo na montážnej skrini vlhkosť. Potom sa automaticky vypne.
Indikačné pole je tmavé.	Je medzi 23 a 5 hodinou a nočné vypínanie je aktivované. <ul style="list-style-type: none">■ Ak chcete denný čas kedykoľvek prečítať, vypnite nočné vypínanie.
Otočný tanier sa obzvlášť trhavo.	Priestor otočného taniera môže byť znečistený. <ul style="list-style-type: none">■ Skontrolujte, či nie sú nečistoty medzi otočným tanierom a dnom ohrevného priestoru.■ Skontrolujte či sú kontaktné plochy medzi otočným tanierom a klzným krúžkom čisté.■ Vyčistite oblasť otočného taniera.

Problém	Príčina a odstránenie
Po uplynutí nastaveného času nie je jedlo do státočne rozmrazené, ohriate alebo uvarené.	Nebola vhodne zvolená doba a stupeň výkonu. <ul style="list-style-type: none"> ■ Skontrolujte, či bol pre zadaný čas zvolený zdopovedajúci stupeň výkonu. O čo nižší je stupeň výkonu, o to dlhší je čas. ■ Skontrolujte, či bol proces prerušený a nebol opäť spustený.
Mikrovlnná prevádzka funguje, ale nejde osvetlenie ohrevného priestoru.	Žiarovka je pokazená. Prístroj môžete ako zvyčajne obsluhovať, ale žiarovka je pokazená. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ak chcete osvetlenie vymeniť, informujte servisnú službu.
Počas prevádzky mikrovlnky je počuť nezvyčajné zvuky.	Jedlo je prikryté hliníkovou fóliou. <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstráňte hliníkovú fóliu. Vinou kovového riadu sa tvoria iskry. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vid' kapitola „Odporučený riad pre mikrovlnné rúry“.
Denný čas v indikačnom poli nesúhlasi.	Pri výpadku prúdu sa čas počíta od 12:00 ako pri uvádzaní do prevádzky. Denný čas musíte znova nastaviť. <ul style="list-style-type: none"> ■ Opravte denný čas.
Jedlo príliš rýchlo chladne.	V dôsledku vlastností mikrovín vzniká teplo najprv v okrajových vrstvách potraviny a potom sa prenáša do ich stredu. Keď sa jedlo ohrieva vysokým mikrovlnným výkonom, môže byť z vonkajšej strany horúce, ale jadro nemusí byť ešte zohriate. Pri následnom vyrovnávaní teplôt sa jadro jedla zohreje a okraj sa ochladí. <ul style="list-style-type: none"> ■ Preto jedlá s obzvlášť rozdielnym zložením, ako je to pri menu, zohrievajte nižším výkonom a príslušne dlhšiu dobu.

Čo robiť, keď ...

Problém	Príčina a odstránenie
Mikrovlnka sa počas procesu prípravy, ohrevania alebo rozmrzovania vypne.	Nemôže byť dostatočná cirkulácia vzduchu. ■ Skontrolujte, či je uzatvorený vstup alebo výstup vzduchu. Odstráňte predmety.
	Pri prehriatí prístroja môže dôjsť z bezpečnostných dôvodov k jeho vypnutiu. ■ Po fáze ochladzovania môžete v príprave pokrmu pokračovať.
	Prístroj sa opakovane vypne. ■ Zavolajte servisnú službu Miele.

Kontakt pri poruchách

Pri poruchách, ktoré neviete sami odstrániť informujte prosím Vášho špecializovaného predajcu Miele alebo servisnú službu Miele.

Telefónne číslo servisnej služby Miele nájdete na konci tohto návodu na použitie.

Servisná služba bude potrebovať označenie modelu a výrobné číslo Vášho prístroja.

Obidva údaje nájdete na typovom štítku, ktorý sa nachádza na vnútornej prednej strane prístroja.

Záruka

Záručná doba predstavuje 2 roky.

Ďalšie informácie nájdete na dodaných záručných podmienkach.

Miele

Miele s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 58 103 111
Servis-tel.: +421 2 58 103 131
E-mail: info@miele.sk
Internet: www.miele.sk

Servisná služba Miele
príjem servisných zákaziek
0800 MIELE1
(0800 643 531)

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Nemecko

Miele

M 2224 SC, M 2234 SC

sk-SK

M.-Nr. 11 197 250 / 01